## PC Workstation HP Kayak XA

Guida d'uso

#### Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commercializzazione e di idoneità per uno scopo particolare, e non limitatamente a queste. Hewlett-Packard non verrà ritenuta responsabile per eventuali errori qui contenuti o per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo di questo materiale.

Questo documento contiene informazioni di proprietà protette da copyright. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza consenso scritto di Hewlett-Packard.

 $CompuServe^{TM}$  è un marchio statunitense di CompuServe Inc.

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, NT® e Windows® sono marchi registrati negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.

Net scape  $^{\mathrm{TM}}$  è un marchio statunitense di Net scape Communications Corporation.

 $\label{eq:pentium} \mbox{$\mathbb{R}$ è un marchio registrato negli Stati Uniti di Intel Corporation.}$ 

 $\mathbf{M}\mathbf{M}\mathbf{X}^{\mathbf{T}\mathbf{M}}$  è un marchio statunitense di Intel Corporation.

SoundBlaster<sup>TM</sup> è un marchio di Creative Technology Limited.

Hewlett-Packard France 38053 Grenoble Cedex 9 France

Guida d'uso

#### Sicurezza

Se non si è certi di riuscire a sollevare il PC Workstation o il video, non cercare di muoverlo senza aiuto.

Per la propria sicurezza, collegare sempre i dispositivi a prese con messa a terra. Utilizzare un cavo di alimentazione con un'adeguata spina con messa a terra, come quello fornito in dotazione, o conforme alle norme del proprio paese. Il PC Workstation viene scollegato dalla rete staccando il cavo dalla presa di corrente. Si consiglia quindi di collocarlo vicino a una presa di corrente facilmente accessibile.

Per ragioni di sicurezza, prima di togliere il coperchio del PC, estrarre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e scollegare tutte le connessioni della rete di telecomunicazioni. Riaccendere il PC Workstation solo dopo avere riposizionato il coperchio.

#### **AVVERTENZA**

Per evitare scosse elettriche, non aprire mai l'alimentatore. Al suo interno non ci sono componenti affidati alla manutenzione dell'utente.

Il PC Workstation HP è un prodotto laser di classe 1. Non manomettere in alcun modo le unità laser.

## Ergonomia

Prima di utilizzare il PC Workstation, si raccomanda di leggere i consigli ergonomici, forniti in un'apposita guida in linea HP presente sul PC Workstation.

## Sommario

## 1 Preparazione e uso del PC Workstation

Disimballaggio del PC Workstation	2			
Collegamento di mouse, tastiera, stampante e video				
Collegamento in rete (LAN)				
Collegamento degli accessori audio	6			
Collegamento di un accessorio SCSI esterno 9				
Collegamento dei cavi di alimentazione	11			
Pannello di controllo hardware del PC Workstation	12			
Avvio e arresto del PC Workstation.  Avvio del PC Workstation.  Modifica dell'ordine di avvio  Primo avvio del PC Workstation  Arresto del PC Workstation.	14 14 14 15 16			
Utilizzo dell'unità a dischetto	17			
Uso della tastiera avanzata HP	18			
Impostazione delle password	21 21 22			
Ottimizzazione dei consumi	23			
Informazioni supplementari e guida in linea	23			
Riciclaggio dei PC Workstation HP usati	24			

## 2 Installazione di accessori nel PC Workstation

Accessori installabili	
Rimozione e riposizionamento del coperchio	27 27 28
Rimozione e riposizionamento dell'alimentatore.  Rimozione dell'alimentatore.  Riposizionamento dell'alimentatore.	29 29 30
Installazione di memoria	31 31 33
Installazione di dispositivi di memoria di massa  Collegamento dei dispositivi  Il disco rigido nell'alloggiamento posteriore in alto  Il disco rigido nell'alloggiamento posteriore in basso  Installazione di un drive nell'alloggiamento frontale  Completamento dell'installazione di un'unità	35 37 40 43 47
Installazione di schede accessorie  Configurazione delle schede accessorie con Plug and Play  Configurazione delle schede accessorie ISA non Plug and Play  Installazione della scheda  Rimozione di una scheda accessoria	48 48 49 50 52

## 3 Diagnostica del PC Workstation

Soluzione dei problemi		
Schermata riepilogativa HP	56	
Diagnostica HP	56	
Se il PC Workstation non si avvia correttamente	57	
Lo schermo è nero e non compaiono messaggi di errore	57 59	
Se non si riesce a spegnere il PC Workstation	61	
Problemi con l'hardware	62	
Il programma HP Hardware Diagnostics	62	
Se il video non funziona bene	64	
Se la tastiera non funziona	66	
Se il mouse non funziona	66	
Se la stampante non funziona	67	
Se l'unità a dischetto non funziona	67	
Se il disco rigido non funziona.	68	
Problemi con l'unità CD-ROM	68	
Se una scheda accessoria non funziona	70	
Se si dimenticano le password	71	
Se il PC Workstation ha un problema software	72	
Se un'applicazione software non funziona	72	
La data e l'ora non sono esatte	72	
Se è impossibile avviare il programma Setup	72	
Problemi con l'audio	73	
Abilitazione del Controllo volume del pannello frontale HP	73	

	Altri problemi audio	74
	Collegamento della batteria esterna	75
4	Specifiche tecniche	
	Caratteristiche del PC Workstation	78
	Specifiche del sistema	80
	Dati sul consumo di energia	80
	IRQ, DMA e indirizzi di I/O usati dal PC Workstation	81
	Caratteristiche audio	83
	Risoluzioni video disponibili	84
	Funzioni SCSI	85
	Caratteristiche della rete	85
	Interruttori della scheda di sistema	86
	La schermata riepilogativa HP e il programma Setup	87
	Lettura della schermata riepilogativa HP	87
	Uso del programma HP Setup	88
	Salvataggio delle modifiche e uscita da Setup	91
	Configurazione del collegamento in rete	92
	Controllo delle funzioni di sicurezza della rete	93
	Selezione della priorità di avvio	93
	Uso del programma di configurazione SCSI	94
	Parametri predefiniti modificabili	94
	Avvio del programma di configurazione SCSI	95
	Menu Main	95
	Menu Adapter Utilities	97

	Menu Adapter Setup  Menu Device Selections  Menu Device Setup  Uscita dal programma di configurazione	98 99 100 101
5	Servizi di informazione e assistenza Hewlett-Packard	
	Presentazione	104
	Il rivenditore autorizzato HP	105
	HP SupportPack	105
	CD-ROM HP Support Assistant	106
	Servizi di informazione Hewlett-Packard  Forum HP su CompuServe  Forum HP su America Online  Libreria BBS HP  Sito HP del World Wide Web  HP FIRST (servizio Fax su richiesta HP)  Directory di assistenza automatica HP Audio Tips (solo USA)  Ordinazione di driver e BIOS su dischetto	107 107 108 109 109 110 111
	Servizi di assistenza HP	112
	Assistenza telefonica Hewlett-Packard	113
	Assistenza telefonica Lifeline	114
	Assistenza telefonica sulle reti (NPS)	115
	Rienilogo	116

Centri commerciali internazionali Hewlett-Packard	117
Glossario	119
Indice analitico	123
Caratteristiche fisiche del PC Workstation	135

1


Preparazione e uso del PC Workstation

## Disimballaggio del PC Workstation

1 All'arrivo del PC Workstation, disimballare tutti i componenti.

#### **AVVERTENZA**

Se non si è sicuri di poter sollevare il PC Workstation e lo schermo senza causare danni, non tentare di spostarli senza aiuto.

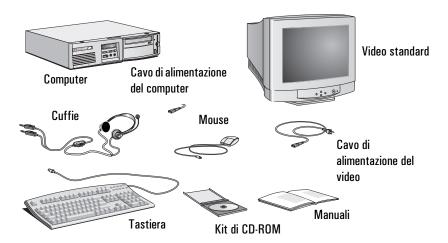

- 2 Mettere il computer su un tavolo robusto vicino a prese di corrente facilmente accessibili, con spazio sufficiente per la tastiera, il mouse e gli altri accessori. Il computer può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente (su un lato) con l'unità a dischetto in alto.
- 3 Posizionare il computer in modo che i connettori siano facilmente accessibili.
- 4 Posizionare il video e il computer in modo che siano vicini.

#### Sistema operativo

Il sistema operativo del PC Workstation è precaricato sul disco rigido.

## Attrezzi per l'installazione


Per preparare il PC Workstation non serve alcun attrezzo, ma se si vuole installare un'unità a disco o una scheda accessoria, occorre un cacciavite a punta piatta. Per i dettagli sull'installazione degli accessori, vedere "Installazione di accessori nel PC Workstation" a pagina 25.

## Collegamento di mouse, tastiera, stampante e video

Inserire i connettori di mouse e tastiera sul retro del computer. La forma dei connettori ne consente l'inserimento in un solo senso.

Collegare il cavo della stampante sul retro del computer e stringere le viti di fermo. Usare il connettore con l'etichetta:

- Parallel (connettore parallelo a 25 pin) per un dispositivo parallelo
- Serial (connettore seriale a 9 pin) per un dispositivo seriale

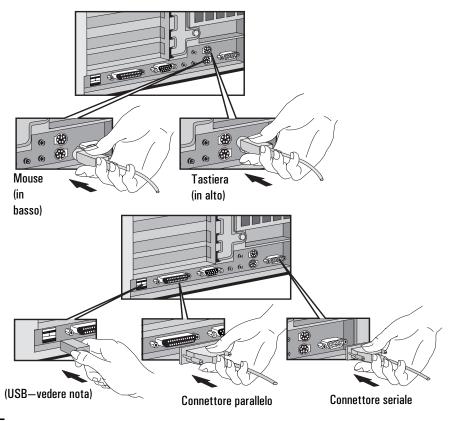


NOTA

I connettori Universal Serial Bus (USB) servono per gli accessori USB. Questi accessori vengono di norma configurati automaticamente appena collegati fisicamente al PC Workstation, ma non tutti i sistemi operativi sono in grado di supportarli.

### 1 Preparazione e uso del PC Workstation

Collegamento di mouse, tastiera, stampante e video


Collegare il video sul retro del computer. La forma del connettore ne consente l'inserimento in un solo senso. Stringere le viti del cavo del video.

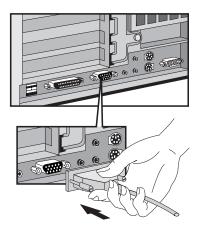

## Collegamento in rete (LAN)

Alcuni modelli di PC Workstation sono dotati di un adattatore di interfaccia di rete 10BT/100TX. L'adattore di rete supporta sia il funzionamento a 10 Mbit/s che quello a 100 Mbit/s.

Comunicare all'amministratore di rete che il PC Workstation sta per essere collegato alla rete. Collegare il cavo di rete al connettore LAN RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair, doppino ritorto non schermato).

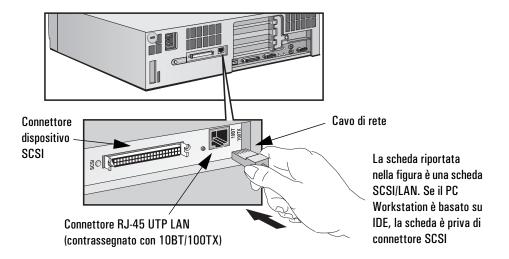

Per abilitare il collegamento in rete, vedere il sottomenu Integrated Network Interface del menu Avanzato del programma Setup (per maggiori dettagli consultare la guida in linea Network Administrator's Guide.)


## Collegamento a Internet tramite la rete

Dopo avere collegato il PC Workstation in rete e avere configurato l'hardware e il software appositi, l'utente può collegarsi a Internet tramite il server gateway dell'azienda.

Per navigare in Internet, sul PC Workstation è preinstallato il programma Netscape.

## Collegamento degli accessori audio

Il pannello posteriore del computer è dotato di connettori multimediali. Sul pannello frontale sono presenti un jack cuffie/altoparlanti, un jack microfono e un controllo volume disattivato per default (è attivo il controllo volume sulla tastiera). Per ulteriori informazioni sull'uso della tastiera, vedere pagina 18. Per maggiori dettagli sulle funzioni audio, consultare la guida in linea *Uso del suono sul PC*.

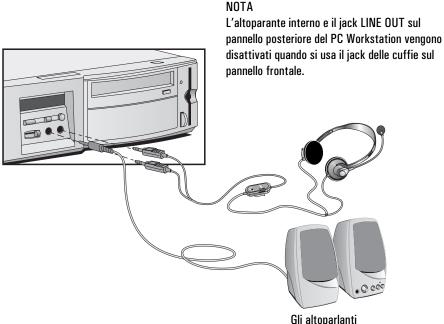

Gli altoparlanti non sono forniti con il PC Workstation.

Gli altoparlanti devono essere dotati di amplificatori.

#### **AVVERTENZA**

Per evitare il fastidio di rumori improvvisi, abbassare sempre il volume prima di collegare la cuffia o gli altoparlanti.


L'ascolto prolungato di suoni ad alto volume può provocare danni permanenti all'udito. Prima di indossare la cuffia, metterla intorno al collo e abbassare il volume. Quindi indossare la cuffia e aumentare gradatamente il volume fino a raggiungere un livello ideale di ascolto e lasciare il volume in quella posizione.

Sul pannello multimediale posteriore sono presenti un jack audio Line In (LINE IN), un jack audio Line Out (LINE OUT) e un jack microfono (MIC IN).

#### NOTA

L'altoparante interno e il jack LINE OUT sul pannello posteriore del PC Workstation vengono disattivati quando si usa il jack delle cuffie sul pannello

L'altoparlante interno è disattivato se si usa il jack LINE OUT sul pannello posteriore del PC Workstation.

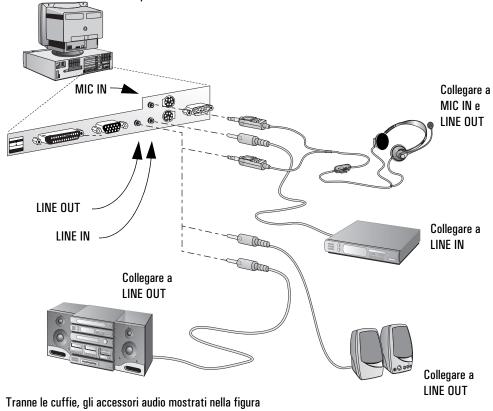


non sono forniti di serie con il PC Workstation.

### 1 Preparazione e uso del PC Workstation

Collegamento degli accessori audio

Per ascoltare CD audio inseriti nell'unità CD-ROM, si possono usare anche il jack cuffie e il controllo volume nella parte anteriore dell'unità CD-ROM. Per avere accesso a queste funzioni:

- 1 Togliere il profilo frontale dell'unità CD-ROM estraendolo con cura.
- 2 Sostituirlo con un profilo universale.

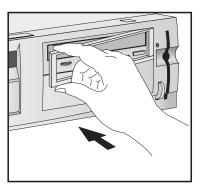

Il profilo universale di ricambio si trova all'interno del PC Workstation (vedere pagina 46).

## Collegamento di un accessorio SCSI esterno

Se il sistema è SCSI, il PC Workstation è dotato di un connettore SCSI a 16 bit Ultra largo per dispositivi interi e di un connettore a 8 bit Ultra stretto per dispositivi esterni. Collegare un dispositivo SCSI come descritto di seguito:


1 Assegnare all'accessorio un indirizzo SCSI libero. Gli indirizzi SCSI vanno da 0 a 7 per SCSI a 8 bit stretti e da 0 a 15 per SCSI a 16 bit larghi. L'indirizzo SCSI 0 è utilizzato dal primo disco rigido SCSI, mentre l'indirizzo 7 è riservato al controller SCSI integrato (di default per i dispositivi SCSI stretti e larghi).

Per selezionare l'indirizzo SCSI, seguire le istruzioni del manuale fornito con l'accessorio.

#### NOTA

Non occorre impostare un indirizzo SCSI per dispositivi Plug and Play SCSI (i dispositivi SCSI che supportano il protocollo SCAM).

- 2 Usando un cavo SCSI schermato, collegare l'accessorio SCSI al connettore SCSI a 8 bit esterno del PC Workstation. Il connettore SCSI si trova accanto al connettore LAN (vedere a pagina 5).
- 3 Assicurarsi che l'accessorio SCSI sia correttamente terminato, internamente o da una resistore di terminazione (consultare il manuale fornito con l'accessorio SCSI).

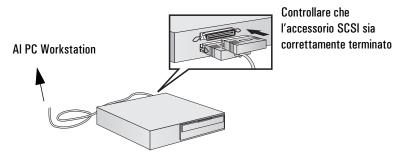

4 Consultare il manuale fornito con l'accessorio SCSI per sapere come installare i software necessari per usarlo.

## 1 Preparazione e uso del PC Workstation

Collegamento di un accessorio SCSI esterno

NOTA	La lunghezza totale dei cavi esterni SCSI non deve superare i 3 metri.
	Contattare il rivenditore per ordinare cavi schermati HP SCSI per collegare accessori esterni SCSI.


Per informazioni su come installare un dispositivo SCSI interno, vedere a pagina 36.

## Collegamento dei cavi di alimentazione

#### **AVVERTENZA**


Per la propria sicurezza, collegare sempre i dispositivi a prese con messa a terra. Utilizzare un cavo di alimentazione con un'adeguata spina con messa a terra, come quello fornito in dotazione, o conforme alle norme del paese. Per scollegare l'alimentazione del PC Workstation, togliere il cavo dalla presa di corrente. Si consiglia di collocare il PC Workstation vicino a una presa facilmente accessibile.

- 1 Collegare i cavi di alimentazione al video e al computer (*la forma dei connettori ne consente l'inserimento in un solo senso*).
- 2 Collegare il cavo di alimentazione del video e del computer a una presa con messa a terra.

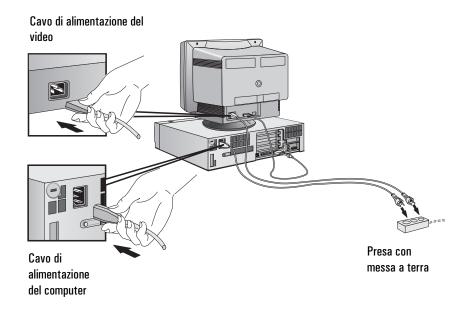

#### Pannello di controllo hardware del PC Workstation

Il panello di controllo hardware si trova nella parte anteriore del PC Workstation.

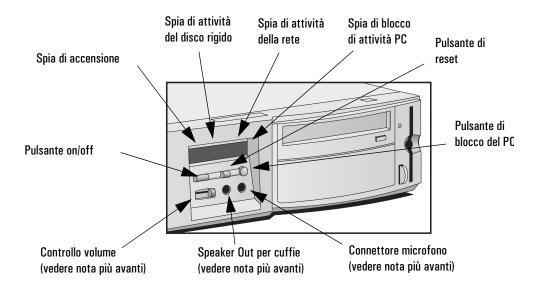

Pulsante On/off

Il pulsante accende e spegne il PC Workstation. Con Windows 95 e Windows NT, arrestare il sistema con il comando Arresta il sistema prima di premere il pulsante on/off.

Il pulsante on/off è controllato da software. Se durante la procedura di arresto si verifica un problema oppure il software si blocca impedendo lo spegnimento, attendere 1 minuto, quindi tenere premuto il pulsante on/off per 4 secondi. In questo modo, il computer viene spento, ma protrebbero verificarsi perdite di dati. Si consiglia di utilizzare questo metodo di spegnimento del PC Workstation solo quando la normale procedura di arresto non funziona.

Pulsante di reset

Premere questo pulsante per riavviare il PC Workstation. Con Windows 95 e Windows NT evitare di utilizzare questo pulsante perché potrebbero verificarsi danni ai file. Arrestare sempre il PC Workstation con il comando Arresta il sistema.

Pulsante di blocco del Pſ.

Premere il pulsante per bloccare il PC Workstation e oscurare lo schermo<sup>1</sup>. Le applicazioni aperte rimangono attive, ma il mouse e la tastiera restano bloccati fino all'inserimento della password.

La funzione è attiva solo se sono state impostate sie la password dell'utente che quella dell'amministratore. Per sbloccare il PC Workstation, inserire una delle due password.

Spia di accensione

La spia si illumina quando il PC Workstation è alimentato dalla corrente.

rigido

Spia di attività del disco La spia lampeggia quando si accede al disco rigido. La spia funziona anche per un'altra eventuale unità a disco rigido installata (fornita da HP).

Spia di attività della rete

La spia lampeggia quando è in corso un'attività di rete.

Spia di blocco attività del PC

La spia si illumina quando il PC è bloccato.

NOTA

Vedere pagina 6 per maggiori dettagli sull'uso dei connettori audio del pannello frontale.

1. Lo schermo si oscura oppure no in base a una precisa impostazione del programma Setup: Sicurezza→Password utente→Screen Blanking. Per maggiori dettagli sul programma Setup, vedere a pagina 87.

## Avvio e arresto del PC Workstation

NOTA

La prima volta che si accende il PC Workstation vedere a pagina 15.

#### Avvio del PC Workstation

- 1 Prima di avviare il PC, accendere sempre il video.
- 2 Avviare il PC in uno dei modi seguenti:
  - Premere il pulsante di accensione sul pannello frontale.
  - Premere la barra spaziatrice. L'avvio da tastiera funziona solo se abilitato nel menu Alimentazione del programma *Setup* (vedere a pagina 87 per ulteriori informazioni sul programma *Setup*) e se l'interruttore 8 della scheda di sistema è su CHIUSO (vedere a pagina 86).

All'accensione, mentre appare il logo del PC Workstation, il computer esegue i test POST (Power-On-Self-Test, test automatici all'accensione). Per visualizzare i dettagli dei test, premere per andare alla Schermata riepilogativa HP. Eventuali errori nel corso dei test POST vengono automaticamente visualizzati (per maggiori dettagli, vedere a pagina 59).

3 Se nel programma *Setup* è stata impostata una password, il relativo prompt compare a video dopo il completamento dei test automatici all'accensione. A questo punto inserire la password e premere per utilizzare il PC Workstation.

#### Modifica dell'ordine di avvio

Per cambiare il dispositivo da cui il PC Workstation esegue il boot (si avvia) solo per l'avvio corrente, premere F8 durante il test automatico all'accensione (POST) e selezionare il dispositivo dal quale si desidera avviare.

#### Primo avvio del PC Workstation

Il software preinstallato nel PC Workstation è inizializzato la prima volta che il computer viene acceso. La procedura di inizializzazione richiede alcuni minuti e imposta il software nella lingua locale e in base all'hardware installato (in seguito le impostazioni possono essere modificate).

#### Inizializzazione del software

NOTA

NON SPEGNERE il PC Workstation durante l'inizializzazione del software per non produrre risultati imprevisti.

Per inizializzare il software:

1 Accendere prima il video e poi il computer.

All'accensione del PC Workstation, compare a video il logo PC Workstation. Il PC Workstation esegue i test automatici all'accensione (POST). Premendo vengono visualizzati i dettagli dei test nella Schermata riepilogativa HP (vedere pagina 87).

Se i test POST rilevano un errore, questo viene visualizzato automaticamente e il PC può richiedere all'utente di premere F2 per avviare il programma *Setup* e risolvere il problema.

- 2 La procedura di inizializzazione del software si avvia. Viene visualizzata la licenza software e l'utente ha la possibilità di leggere i consigli ergonomici forniti da Lavorare al meglio. Successivamente, il PC chiede di inserire alcuni dati. Ad esempio:
  - Il nome della persona che userà il PC Workstation e il nome dell'azienda (se necessario, il nome dell'utente può essere modificato in seguito).
  - La data e l'ora correnti.
  - Il tipo di stampante (ad esempio, HP LaserJet 4M) indicato sulla parte anteriore della stessa. È inoltre richiesto il tipo di collegamento utilizzato dalla stampante.
- 3 Nel corso della procedura di inizializzazione, l'utente può compilare il modulo di registrazione della garanzia inserito nel retro di questo manuale.

#### 1 Preparazione e uso del PC Workstation

Avvio e arresto del PC Workstation

4 Al termine dell'inizializzazione, fare clic su OK per riavviare il PC Workstation.

### Dopo il riavvio del PC Workstation


- Mettere la tastiera in una posizione comoda.
- Regolare la luminosità e il contrasto del video in base alle proprie esigenze. Se l'immagine non riempie lo schermo o non è centrata, regolarla servendosi degli appositi comandi sul video (per maggiori dettagli, consultare la documentazione del video).

#### Arresto del PC Workstation

Prima di spegnere il PC Workstation, uscire da tutti i programmi e dal sistema operativo (se necessario), quindi premere il pulsante di alimentazione sul pannello di controllo.

## Utilizzo dell'unità a dischetto

Il PC Workstation è dotato di un'unità per dischetti da 3,5". Assicurarsi di avere inserito correttamente il dischetto quando si usa l'unità.

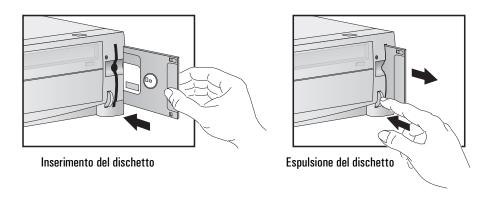


Uso della tastiera avanzata HP

#### Uso della tastiera avanzata HP

La tastiera avanzata HP comprende i tasti funzione che consentono di:

- Visualizzare e configurare le funzioni assegnate ai tasti.
- Avviare applicazioni e aprire file o URL del WWW con un solo tasto.
- Lanciare il browser di Internet fornito con il sistema.
- Bloccare o disattivare temporaneamente il PC Workstation.
- Accedere ad HP TopTOOLS e alle informazioni del cliente.
- Disattivare o regolare il volume del sistema audio.

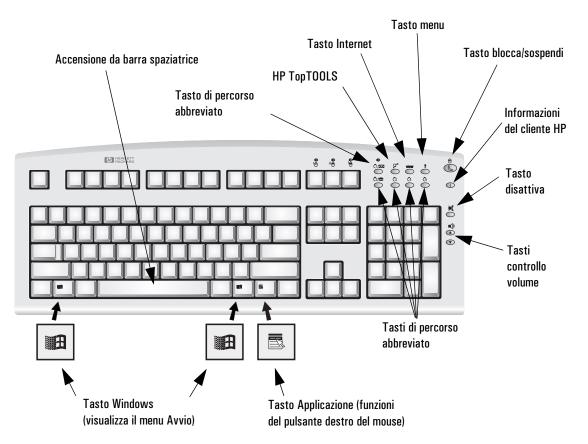

#### Tasto menu

Premendo il tasto Menu compare lo schema dei tasti funzione della tastiera avanzata HP. Facendo clic sui tasti a video, l'utente può visualizzare o modificare la funzione di ciascun tasto. I tasti di percorso abbreviato sono forniti appositamente per le funzioni definite dall'utente.

# Tasti di percorso abbreviato

I tasti funzione di percorso abbreviato possono essere usati per avviare applicazioni, aprire un documento o aprire un URL di Internet. Per assegnare le funzioni a questi tasti, premere il tasto Menu e fare clic sul tasto che si desidera configurare sulla tastiera a video.

#### Tasto Internet

Questo tasto funzione è usato per avviare il browser Netscape<sup>TM</sup> Communicator 4.0 configurato sul PC Workstation (impostazione di default). È disponibile anche Microsoft® Internet Explorer 3.0.

#### Tasto blocca/sospendi

La funzione del tasto blocca/sospendi viene configurata premendo il tasto Menu e facendo clic sul tasto corrispondente della tastiera visualizzata sullo schermo. Le funzioni attribuibili al tasto blocca/sospendi comprendono:

- Blocco della tastiera e del sistema.
- Disattivazione (avvio della modalità di ottimizzazione dei consumi, se supportata dal sistema operativo).

### HP TopTOOLS

Premendo questo tasto si apre il programma HP TopTOOLS che facilita la gestione e la riduzione dei costi e fornisce strumenti avanzati di amministrazione del PC, utilizzabili ad esempio per la sicurezza e gli aggiornamenti a distanza del BIOS.

#### NOTA

La prima volta che si usa HP TopTOOLS, precaricato sul PC Workstation, è necessario installarlo nel modo seguente: dal menu Avvio selezionare Programmi, HP DMI e quindi Setup. Seguire le istruzioni a video.

#### 1 Preparazione e uso del PC Workstation

Uso della tastiera avanzata HP

# Informazioni per il cliente HP

Questo tasto consente di accedere alle informazioni per il cliente HP, che comprendono:

- Dettagli sulla configurazione della tastiera avanzata HP
- Informazioni sulla configurazioine del browser WWW
- Informazioni dettagliate sull'assistenza HP
- Collegamenti ai siti web di PC e PC Workstation HP.

# Tasti di attivazione e regolazione del volume

Il tasto Mute disattiva o riattiva l'audio. I tasti Volume servono per regolare il livello del volume.

#### NOTA

Per default, il volume del sistema può essere regolato con i tasti Mute e Volume della tastiera o tramite il software HP Controllo volume. Il controllo volume del pannello frontale audio è disabilitato.

Per informazioni su come abilitare il controllo volume del pannello frontale, vedere a pagina 73.

Per maggiori informazioni sulla regolazione dell'audio del sistema, consultare la guida in linea *Uso del suono sul PC*.

## Impostazione delle password

Esistono due tipi di password, quella dell'amministratore e quella dell'utente, che forniscono due livelli di protezione. Entrambe si impostano nel gruppo del menu Sicurezza del programma *Setup*.

#### Impostazione della password dell'amministratore

La password dell'amministratore protegge la configurazione del PC Workstation nel programma Setup e può fornire un prompt all'accensione per impedire che il PC venga avviato o utilizzato da personale non autorizzato. Questa password serve inoltre per avviare il PC quando la tastiera e il mouse sono bloccati; si deve inserire la password e premere per per sbloccare la tastiera. La funzione di blocco della tastiera funziona solo se sono state impostate entrambe le password (utente e amministratore).

Se entrambe le password sono state impostate e si entra nel programma Setup usando la password dell'utente, le possibilità di modificare le voci di setup sono limitate. Se si entra in Setup con la password dell'amministratore non ci sono limitazioni.

Per impostare la password dell'amministratore:

- 1 Avviare il programma Setup (vedere a pagina 87).
- 2 Selezionare il menu Sicurezza.
- 3 Selezionare il sottomenu Password amministratore.
- 4 Selezionare la voce Imposta password amministratore. Viene chiesto di inserire la password due volte. Prima di uscire da *Setup*, salvare le modifiche selezionando Uscita e quindi Esci salvando le modifiche.

NOTA

Se si dimentica la password, vedere a pagina 71.

Impostazione delle password

## Impostazione della password dell'utente

La password dell'utente può essere impostata solo dopo avere impostato quella dell'amministratore.

La password dell'utente serve per:

- Fornire un prompt all'accensione per impedire che il PC venga avviato o utilizzato da personale non autorizzato.
- Avviare il PC quando il mouse e la tastiera sono bloccati, inserendo la password e premendo per sbloccare la tastiera.

Se entrambe le password sono state impostate e si entra nel programma Setup usando la password dell'utente, le possibilità di modificare le voci di setup sono limitate. Se si entra in Setup con la password dell'amministratore non ci sono limitazioni.

Per impostare la password dell'utente:

- 1 Avviare il programma *Setup* (vedere a pagina 87).
- 2 Selezionare il menu Sicurezza.
- 3 Selezionare il sottomenu Password utente.
- 4 Selezionare la voce Imposta password utente. Viene chiesto di inserire la password due volte. Prima di uscire da *Setup*, salvare le modifiche selezionando Uscita e quindi Esci salvando le modifiche.

Per rimuovere la password, seguire la stessa procedura. Inserire la password esistente, quindi non inserire nulla nel campo della nuova password. Premere per due volte per confermare la scelta.

NOTA

Se si dimentica la password, vedere a pagina 71.

#### Ottimizzazione dei consumi

L'ottimizzazione dei consumi consente di ridurre il consumo del PC Workstation rallentandone l'attività quando è in pausa. Per configurare l'ottimizzazione dei consumi, impostare le voci del menu Alimentazione del programma *Setup* (per maggiori dettagli sul programma *Setup*, vedere a pagina 87).

Per ulteriori dettagli sulla possibilità del sistema operativo di ottimizzare i consumi, consultare la documentazione del sistema operativo stesso.

## Informazioni supplementari e guida in linea

La guida in linea HP installata sul disco rigido, fornisce ulteriori informazioni sul PC Workstation. La guida comprende:

- Lavorare al meglio: consigli ergonomici.
- Assistenza HP: simile al capitolo 5 di questo manuale.
- Uso del suono sul PC: manuale in linea completo sull'utilizzo delle funzioni multimediali del PC Workstation.
- Network Administrator's Guide: manuale in linea completo sulle procedure di installazione e configurazione dell'interfaccia di rete del PC Workstation.
- Pagine HTML di benvenuto: pagine web che illustrano alcune particolari funzioni del PC Workstation.

## Riciclaggio dei PC Workstation HP usati

HP è attivamente impegnata nella salvaguardia ambientale. Questo PC Workstation HP è stato creato per rispettare il più possibile l'ambiente.

HP accetta la restituzione di computer che non sono più utilizzabili per riciclarli.

In numerosi paesi, HP ha attivato un programma di restituzione dei prodotti usati. Le apparecchiature raccolte vengono inviate a uno degli impianti di riciclaggio HP in Europa o negli Stati Uniti. Tutti i componenti in buono stato vengono riutilizzati, gli altri vengono riciclati. Particolare attenzione viene riservata alle batterie e alle altre sostanze potenzialmente tossiche che vengono rese innocue tramite uno speciale processo chimico.

Per maggiori informazioni sul programma HP di restituzione dei prodotti usati, rivolgersi al proprio rivenditore o al centro vendite HP più vicino.

## Installazione di accessori nel PC Workstation


Il capitolo spiega come installare nel PC Workstation accessori quali memoria supplementare, schede e unità a disco.


#### Accessori installabili

Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato per informazioni sui numeri di parte degli accessori HP. I numeri diparte riportati possono subire variazioni.

#### **AVVERTENZA**

Per la propria incolumità, non togliere il coperchio del PC Workstation senza prima aver staccato il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e ogni connessione con la rete di telecomunicazioni. Rimettere sempre il coperchio sul PC Workstation prima di riaccenderlo.

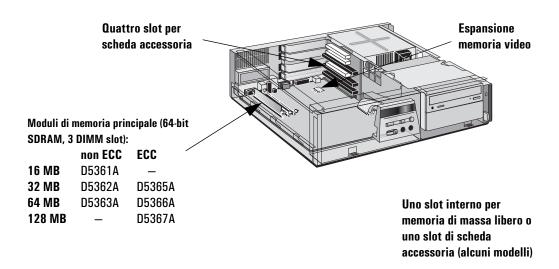


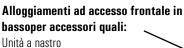

Unità a nastro Unità Zip

Guide di montaggio sono disponibili per dispositivi ad accesso frontale:


Guide dell'unità dischetto da 5.25" (D2880A)

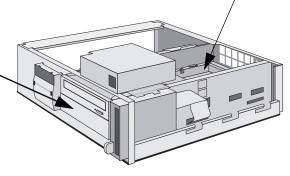

# Rimozione e riposizionamento del coperchio


# Rimozione del coperchio

- 1 Spegnere il video e il PC.
- 2 Scollegare i cavi di alimentazione, il computer, il video e le connessioni con la rete di telecomunicazioni.
- 3 Premere il fermo centrale verso il basso per aprire il pannello frontale.
- 4 Premere i due fermi verso il basso, spostare il pannello frontale verso il basso e poi estrarlo.
- 5 Se necessario, aprire il coperchio con la chiave fornita con il PC Workstation.
- 6 Tenere il coperchio per i lati, spingerlo avanti di circa 2 cm rispetto alla parte frontale del computer e quindi estrarlo.

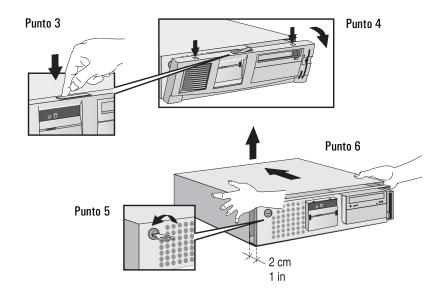

# Riposizionamento del coperchio dopo l'installazione degli accessori

- 1 Controllare di avere installato tutti gli accessori.
- 2 Controllare che tutti i cavi interni siano collegati correttamente e che non intralcino il riposizionamento del coperchio.
- 3 Controllare che la serratura del coperchio sia aperta.
- 4 Abbassare il coperchio sul computer (allineare la parte anteriore del coperchio con il bordo frontale interno del computer), e fissarlo in posizione.
- 5 Se occorre, chiudere il coperchio con la chiave.
- 6 Rimettere il pannello frontale inserendo prima le due cerniere inferiori, quindi spostarlo verso l'alto e fissarlo in posizione. I due fermi si posizioneranno correttamente.
- 7 Chiudere il fermo centrale sul pannello frontale in alto.

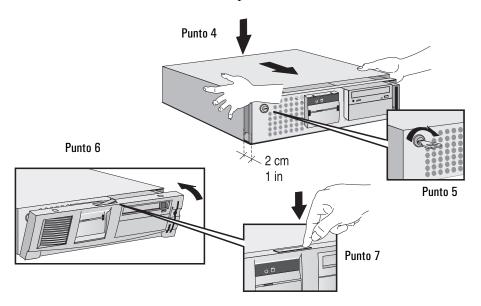


8 Ricollegare tutti i cavi di comunicazione e di collegamento.

# Rimozione e riposizionamento dell'alimentatore

Per accedere agli alloggiamenti posteriori delle unità e delle schede accessorie supplementari (alcuni modelli), occorre rimuovere l'alimentatore. In questo modo è anche più semplice accedere ai connettori e ai cavi delle unità.


#### Rimozione dell'alimentatore

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione del computer e le connessioni con la rete di telecomunicazioni. Togliere il coperchio dal computer. (vedere a pagina 27).
- 2 Sollevare la parte anteriore dell'alimentatore per sganciare i due fermi ed estrarlo tenendolo in posizione orizzontale. Togliere l'alimentatore e metterlo, rivolto verso il basso, nell'unità frontale.

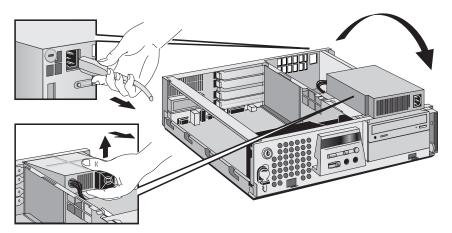

# Riposizionamento dell'alimentatore

- 1 Prima di rimettere l'alimentatore, assicurarsi di avere installato correttamente l'unità a disco rigido e le schede LAN o LAN/SCSI (solo alcuni modelli). Verificare che tutti i cavi dati e di alimentazione siano ben collegati e posizionati correttamente.
- 2 Sollevare la parte frontale dell'alimentatore (bordo della ventola) e farla scivolare nella parte posteriore del PC Workstation. Assicurarsi che la cerniera sul retro dell'alimentatore entri nella tacca dello chassis. Quindi abbassare la parte frontale dell'alimentatore in modo che il fermo sui due lati si fissi in posizione.

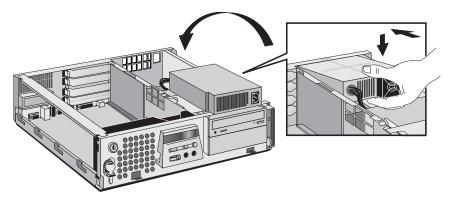

3 Rimettere sempre il coperchio del PC prima di collegare il cavo di alimentazione (vedere pagina 28).

# Installazione di memoria

#### **ATTENZIONE**

L'elettricità statica può danneggiare i componenti elettronici. SPEGNERE l'apparecchiatura. Non toccare l'accessorio coi vestiti. Per annullare l'elettricità statica, appoggiare la confezione dell'accessorio sopra l'alimentatore mentre lo si estrae. Manipolare l'accessorio il meno possibile e con la massima cura.

# Moduli di memoria principale

Il PC Workstation è fornito di una memoria principale espandibile fino a un totale di  $384~\mathrm{MB}$  (3 x  $128~\mathrm{MB}$ ) qualora le applicazioni usate richiedano memoria supplementare.


La memoria principale è disponibile in moduli ECC SDRAM da 32, 64, e 128 MB e non ECC SDRAM da 16, 33 e 64 MB.

#### NOTA

Per poter sfruttare l' ECC (Error Correction Capabilities), tutti i moduli devono essere di tipo ECC. Occorre anche eseguire la corretta selezione nel programma *Setup* (Avanzato→Memoria e cache→Controllo errori).

# Per installare un modulo di memoria principale:

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione e ogni connessione con la rete di telecomunicazioni.
- 2 Togliere il coperchio dal computer (vedere a pagina 27).
- 3 Inserire il modulo nel connettore con un angolazione di 90° rispetto alla scheda di sistema (il modulo ha una sola possibilità di inserimento).
- 4 Premere con forza il modulo di memoria nel connettore fino all'assestamento dei fermi di sicurezza.

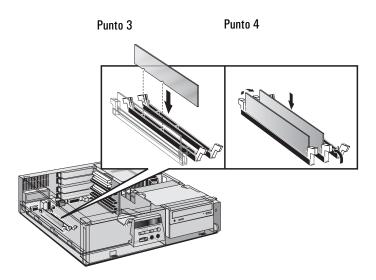

- 5 Ripetere la procedura per ciascun modulo di memoria da installare.
- 6 Se occorre togliere il modulo di memoria, aprire delicatamente i fermi di sicurezza e estrarre il modulo dallo zoccolo.
- 7 Installare tutti gli altri accessori, rimettere il coperchio (vedere a pagina 28). Ricollegare quindi tutti i cavi.
- 8 Accendere il video e poi il computer. La nuova memoria viene automaticamente rilevata e configurata. Per verificarlo, premere il tasto [so] mentre in fondo allo schermo compare **F2 Setup** e viene visualizzato un riepilogo dei dettagli di configurazione del PC Workstation.

In caso di problemi dovuti all'espansione, consultare il capitolo 3, a pagina 55.


#### Installazione di memoria video

Il PC Workstation è dotato di una memoria video integrata sulla scheda di sistema (2 MB) e di un modulo di memoria video (2MB) installato nello zoccolo di espansione della memoria video, per un totale di 4 MB.

E' possibile espandere la quantità totale di memoria video installata da 4 a 6 MB. Per farlo, occorre togliere il modulo di 2 MB e sostituirlo con un modulo di 4 MB.


#### Installazione di un modulo di memoria video:

- 1 Spegnere il video e il computer, e scollegare i cavi di alimentazione e qualsiasi collegamento con la rete di telecomunicazioni.
- 2 Togliere il coperchio dal computer (vedere a pagina 27).
- 3 Togliere eventuali schede accessorie che impediscano l'accesso allo zoccolo di espansione della memoria video (vedere a pagina 52).
- 4 Togliere il modulo di memora video di 2 MB già installato nello zoccolo di espansione della memoria video:
  - a Prendere il modulo tra pollice e indice.
  - b Estrarlo delicatamente dallo zoccolo.

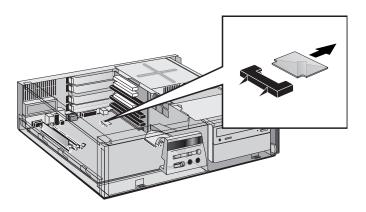

Installazione di memoria

5 Inserire il nuovo modulo di memoria video di 4 MB nello zoccolo del modulo di memoria video. Il modulo può essere inserito in un solo senso.

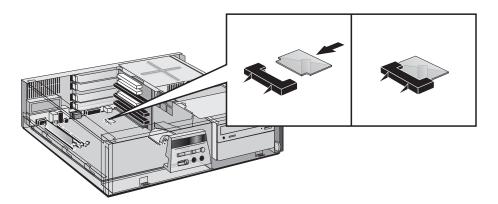

- 6 Installare tutti gli altri accessori prima di riposizionare il coperchio. Ricollegare tutti i cavi.
- 7 Dopo aver acceso il PC Workstation, si può modificare la risoluzione del video e il numero di colori visualizzati.

In caso di problemi dovuti all'espansione, consultare il capitolo  $3,\,\mathrm{da}$  pagina 55.

# Installazione di dispositivi di memoria di massa

Possono essere installati dei dispositivi di memoria di massa supplementari, se occorre maggiore spazio per il software applicativo.


In alcuni PC è già installata un'unità a disco rigido. Alcuni modelli sono sono dotati di un secondo alloggiamento per un ulteriore disco rigido. In diversi modelli è già installata una scheda LAN o SCSI/LAN e quindi non può essere installato un secondo disco rigido.

Il PC Workstation è provvisto di due alloggiamenti ad accesso frontale per CD-ROM, unità Zip o dischi rigidi (un'unità CD-ROM è già installata nell'alloggiamento superiore).

# Collegamento dei dispositivi

Connettori dati

Quando si installa un'unità occorre collegare i cavi dato e di alimentazione. Nella figura sono riportati i cavi dati.

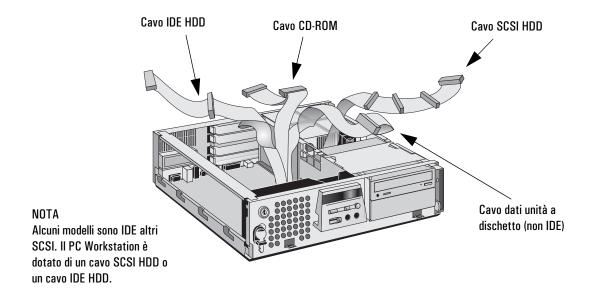

Installazione di dispositivi di memoria di massa

#### Cavo SCSI (alcuni modelli)

Un'estremità del cavo è collegata alla scheda di interfaccia SCSI (installata in uno degli slot PCI). Un connettore del cavo viene collegato alla stessa unità di disco fisso. Sono in dotazione connettori di ricambio per le nuove unità SCSI. Viene collegato un terminatore all'estremità del cavo.

#### Cavo del disco rigido IDE (alcuni modelli)

Un'estremità del cavo è collegata alla scheda di sistema; l'altra estremità è collegata all'unità a disco rigido. Il cavo è provvisto di un connettore di ricambio per una nuova unità.

#### Cavo dell'unità CD-ROM

Un'estremità del cavo è collegata alla scheda di sistema; l'altra è collegata all'unità CD-ROM. E' in dotazione un connettore di ricambio per un'altra unità IDE, per esempio un'unità Zip.

#### Unità a dischetto

Un'estremità del cavo è collegata alla scheda di sistema; l'altra estremità è collegata all'unità a dischetto da 3.5".

# Prima di installare un dispositivo IDE

Consultare il manuale dell'unità IDE per vedere se occorre impostare i ponticelli o se seguire una particolare procedura di installazione.

# Prima di installare un dispositivo SCSI

Se si installa un'unità SCSI aggiuntiva, selezionare un indirizzo SCSI (ID) per la nuova unità. Gli indirizzi SCSI vanno da 0 a 7 per lo SCSI a 8 bit (stretta) e da 0 a 15 per lo SCSI a 16 bit (larga); l'indirizzo SCSI 0 è usato dalla prima unità SCSI a disco rigido e l'indirizzo SCSI 7 è riservato al controller SCSI integrato (default per periferiche SCSI larga e stretta).

## NOTA

Non occorre selezionare un indirizzo SCSI per i dischi rigidi Plug and Play SCSI (i dischi rigidi SCSI che supportano il protocollo SCAM).

Assegnare un indirizzo SCSI inutilizzato alla seconda unità a disco rigido SCSI (per esempio, indirizzo SCSI 1).

Di solito l'indirizzo è configurato con ponticelli sull'unità a disco rigido SCSI. Consultare la guida di installazione fornita con l'unità per informazioni sulla selezione degli indirizzi SCSI.

Alcune unità a disco SCSI possono avere resistenze di terminazione che devono essere tolte o disabilitate prima dell'installazione nel PC. Consultare la guida di installazione dell'unità per ulteriori informazioni e per sapere se occorre seguire una procedura particolare.

### Il disco rigido nell'alloggiamento posteriore in alto

L'alloggiamento posteriore si trova sotto l'alimentatore e probabilmente è gia dotato di una scheda LAN o SCSI/LAN nello slot relativo. In questo caso o nel caso in cui nello slot sia stata installata una scheda PCI, non può essere installato un disco rigido da 3,5".

#### **ATTENZIONE**


Maneggiare l'unità a disco rigido con cura. Evitare urti e movimenti violenti che potrebbero danneggiare i componenti interni dell'unità.

Fare una copia di backup dei file prima di installare il disco rigido (per la procedura, consultare la documentazione del sistema operativo).


- 1 Spegnere il video e il computer, quindi scollegare il cavo di alimentazione del computer e le connessioni con la rete di telecomunicazioni.
- 2 Togliere il coperchio del computer (vedere a pagina 27) e spostare l'alimentatore (vedere a pagina 29).

Installazione di dispositivi di memoria di massa


3 Sul retro del computer, togliere la mensola e svitarla usando, se necessario, una moneta.

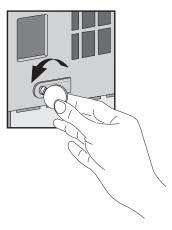


4 Rimuovere il vassoio posteriore facendolo scivolare in avanti di circa 1,5 cm e tirarlo verso l'alto.

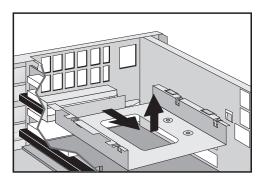

5 Allineare l'unità disco con i fori del vassoio, assicurandosi che i connettori dell'unità coincidano con il lato aperto del vassoio. Quindi fissare l'unità utilizzando le apposite viti.

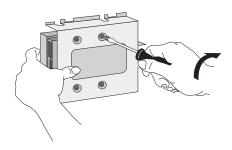

- 6 Riportare con cura il vassoio in posizione allineando i fermi metallici, quindi farlo scivolare in posizione.
- 7 Sul retro del PC, rimettere la mensola e avvitarla fissando il vassoio.
- 8 Collegare i cavi dati e di alimentazione nella parte posteriore dell'unità. *La forma dei connettori ne consente l'inserimento in un solo senso* (se non si è sicuri dei connettori da usare, vedere a pagina 35).

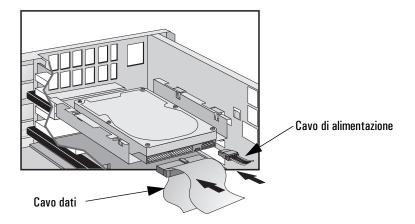

- 9 Installare tutti gli accessori prima di rimettere l'alimentatore e il coperchio. Ricollegare tutti i cavi.
- 10 Vedere a pagina 47 per completare l'installazione.

Installazione di dispositivi di memoria di massa

# Il disco rigido nell'alloggiamento posteriore in basso


L'unità in questa mensola può accogliere dischi da 3.5 o da 5.25 pollici.

#### **ATTENZIONE**

Maneggiare l'unità a disco rigido con cura. Evitare urti e movimenti violenti che potrebbero danneggiare i componenti interni dell'unità.


Fare una copia di backup dei file prima di installare il disco rigido (per la procedura, consultare la documentazione del sistema operativo).

- 1 Spegnere il video e il computer e scollegare il cavo di alimentazione del computer e le connessioni alla rete di telecomunicazioni.
- 2 Togliere il coperchio (vedere a pagina 27) e spostare l'alimentatore (vedere a pagina 29).
- 3 Sul retro del computer, sganciare e togliere la piastra metallica.

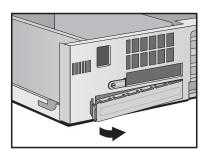

4 Scollegare i cavi dati e di alimentazione dall'unità installata.

5 Togliere il vassoio spingendolo dall'interno e facendolo scivolare dal retro del computer.

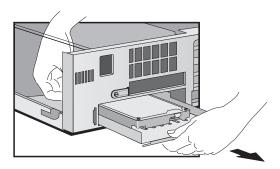


- 6 Togliere un'unità a disco installata nel vassoio svitandola dalla parte posteriore del vassoio.
- 7 Fissare la nuova unità al vassoio utilizzando le apposite viti. Assicurarsi che i connettori siano posizionati correttamente.



8 Reinserire il vassoio nella parte posteriore del computer, fissandolo in posizione.

Installazione di dispositivi di memoria di massa

9 Rimettere la piastra metallica nella parte posteriore del computer. Inserire prima la parte piana, quindi spingere finché assume la posizione corretta

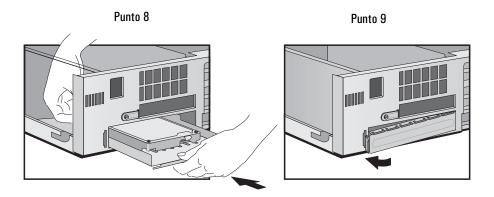

- 10 Collegare i cavi dati e di alimentazione nella parte posteriore dell'unità. La forma dei connettori ne consente l'inserimento in un solo senso. Se non si è sicuri dei connettori da usare, vedere pagina 35.
- 11 Installare tutti gli accessori prima di rimettere l'alimentatore e il coperchio. Ricollegare tutti i cavi.
- 12 Vedere a pagina 47 per completare l'installazione.

# Installazione di un drive nell'alloggiamento frontale


#### **AVVERTENZA**

Al fine di evitare scosse o danni alla vista prodotti dalla luce al laser dell'unità CD-ROM o CD-RW, non aprire il contenitore dell'unità CD-ROM o CD-RW. La manutenzione dell'unità è affidata esclusivamente al personale tecnico.

I requisiti di alimentazione e di lughezza d'onda sono riportati sull'etichetta dell'unità CD-ROM o CD-RW. Si tratta di prodotti laser Classe 1.

Per sapere se occorre impostare i ponticelli o se è necessaria una particolare procedura di installazione, consultare i manuali dell'unità.


- 1 Spegnere il video e il computer e quindi scollegare i cavi di alimentazione e le connessioni alla rete di telecomunicazione.
- 2 Togliere il coperchio del computer (vedere a pagina 27).
- 3 Premere verso l'interno i due fermi sulla parte anteriore dell'unità e fare scorrere in avanti l'unità per metà.

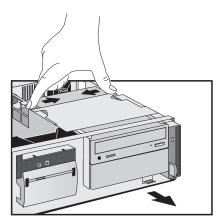


4 Togliere i cavi dati e di alimentazione sul retro dei dispositivi installati nell'unità frontale.

Installazione di dispositivi di memoria di massa


5 Spingere verso il basso i due fermi dell'unità frontale ed estrarre l'unità, tenedola con entrambe le mani.

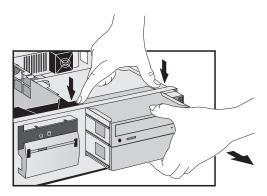

- 6 Mettere con cura l'unità su un lato e togliere la mensola di montaggio superiore. Togliere la mascherina metallica dall'alloggiamento vuoto, se ce n'è uno.
- 7 Se l'unità da installare è dotata di un vassoio, fissare l'unità al vassoio. Molti dispositivi, ad esempio l'unità Zip HP, prima di essere installati devono essere equipaggiati di un vassoio HP.

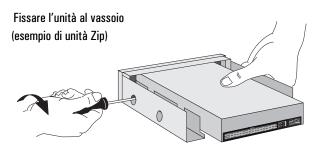


- 8 Inserire l'unità nella scanalatura vuota della mensola di montaggio e assicurarsi che la parte superiore sia posizionata correttamente.
  Usare i due piedini della mensola di montaggio per fissare l'unità.
- 9 Posizionare l'altra mensola di montaggio sulla parte superiore allineandola correttamente finché si fissa in posizione.

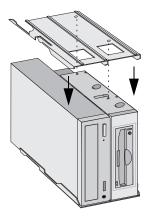

Mensola di montaggio superiore


10 Tirare il cavo dati dall'area dell'unità frontale e collegarlo alla parte posteriore di ogni unità. La forma dei connettori ne consente l'inserimento in un solo senso. Se non si è sicuri dei connettori da usare, vedere a pagina 35.

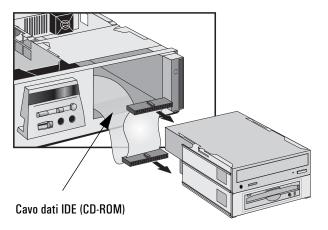


- 11 Sollevare l'unità con entrambe le mani e inserirla nel computer per metà.
- 12 Togliere l'alimentatore (vedere a pagina 29) e metterlo sottosopra nell'unità frontale.
- 13 Collegare il cavo di alimentazione sul retro di ogni unità. *La forma dei connettori ne consente l'inserimento in un solo senso.*


Installazione di dispositivi di memoria di massa

- 14 Rimettere l'alimentatore e inserire l'unità frontale completamente nel computer finché i due fermi si fissano in posizione.
- 15 Togliere la mascherina universale dallo chassis del PC Workstation aprendo i due fermi.

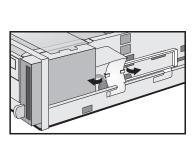

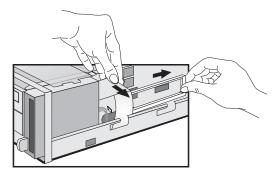

16 Togliere la mascherina dal pannello frontale e sostituirla con quella universale per permettere l'accesso alla nuova unità.

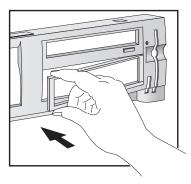

- 17 Installare tutti gli accessori prima di rimettere il coperchio, quindi ricollegare tutti i cavi.
- $18\ {\rm Vedere}$  pagina  $47\ {\rm per}$  completare l'installazione.

# Completamento dell'installazione dell'unità SCSI

- 1 Assicurarsi di aver impostato un unico indirizzo SCSI per la nuova unità (ciò viene fatto automaticamente con le unità Plug and Play).
- 2 Assicurarsi che sia stabilita la corretta terminazione del bus SCSI.
- 3 Verificare che tutte le connessioni del cavo SCSI siano assicurate.
- 4 Accendere il video e quindi il computer.

Completamento dell'installazione di un'unità

- 5 Non appena vengono visualizzati i messaggi di inizializzazione del BIOS SCSI, verificare che i dettagli relativi alla nuova unità SCSI siano stati rilevati correttamente.
- 6 Per informazioni sulla formattazione di un'unità (se necessario) consultare la documentazione del sistema operativo oppure consultare la guida di installazione fornita assieme all'unità per vedere se è necessario installare qualche driver.
- 7 In caso di problemi dovuti all'espansione, consultare il capitolo 3, da pagina 55.

# Completamento dell'installazione dell'unità IDE

- 1 Verificare che tutti i cavi delle connessioni IDE siano stati assicurati.
- 2 Accendere il video e il computer.
- 3 La nuova unità viene automaticamente rilevata e configurata. Per verificarlo premere il tasto [sc] mentre in fondo allo schermo compare **F2** setup e viene visualizzato un riepilogo dei dettagli di configurazione del PC Workstation.
  - Se l'unità non viene riconosciuta o si vuole modificare l'ordine di avvio delle unità, eseguire il programma Setup: riavviare il PC Workstation e premere F2 mentre compare F2 Setup.
- 4 Per informazioni sulla formattazione di un'unità (se necessario) consultare la documentazione del sistema operativo oppure consultare la guida di installazione fornita assieme all'unità per vedere se è necessario installare qualche driver.
- 5 In caso di problemi dovuti all'espansione, consultare il capitolo 3, da pagina 55.

# Installazione di schede accessorie

# ATTENZIONE

L'elettricità statica può danneggiare i componenti elettronici. SPEGNERE l'apparecchiatura. Non toccare l'accessorio coi vestiti. Per annullare l'elettricità statica, appoggiare la confezione dell'accessorio sopra l'alimentatore mentre lo si estrae. Manipolare l'accessorio il meno possibile e con la massima cura.

Il PC Workstation è dotato di quattro alloggiamenti principali per schede accessorie e di un alloggiamento PCI supplementare:

- Alloggiamento 1(primo in alto) per una scheda PCI normale a 32 bit.
- Alloggiamento 2 per scheda PCI normale a 32 bit o per scheda normale ISA a 16 bit.
- Alloggiamento 3 per una scheda PCI a 32 bit o una scheda ISA a 16 bit (lunghezza massima 17 cm).
- Alloggiamento 4 (in basso) per scheda ISA normale a 16 bit (lughezza massima 17 cm).
- Alloggiamento 5 (supplementare), sotto l'alimentatore. E' probabile
  che vi sia già installata una scheda LAN o SCSI/LAN. Se così non
  fosse e se non vi è già installato un disco rigido (vedere a pagina 37),
  è possibile installare una scheda PCI a 32 bit (con una lunghezza
  massima 16 cm).

# Configurazione delle schede accessorie con Plug and Play

Plug and Play è uno standard industriale per la configurazione automatica delle risorse hardware del PC Workstation e delle schede accessorie installate. Il PC Workstation è dotato del supporto configurabile per Plug and Play nel BIOS.

Non tutte le schede ISA sono Plug and Play. Per sicurezza, controllare la documentazione della scheda accessoria.

All'avvio del PC dopo l'installazione di una scheda accessoria, il BIOS Plug and Play individua automaticamente le risorse hardware (IRQ, DMA, range di memoria e indirizzi I/O) utilizzati dal sistema.

Per sapere se il sistema operativo riconosce e configura automaticamente le schede Plug and Play, consultare la documentazione del sistema operativo stesso.

# Configurazione delle schede accessorie ISA non Plug and Play

Il PC Workstation può usare una scheda accessoria ISA non Plug and Play solo dopo che questa è stata configurata.

Per i dettagli sulle possibilità e i limiti del sistema operativo di configurare schede accessorie non Plug and Play, consultare la documentazione del sistema operativo stesso.


#### Installazione della scheda

La procedura descritta sotto presume che si voglia installare una scheda accessoria negli alloggiamenti 1, 2, 3 o 4. Se si installa una scheda nello slot 5 supplementare, dopo aver tolto il coperchio(punto 2, sotto), occorre spostare l'alimentatore (vedere pagina 29) così da poter accedere liberamente allo slot. Anche la posizione della mensola (punto 3, sotto) è diversa.


- 1 Spegnere il video e il computer e scollegare il cavo di alimentazione e le connessioni con la rete di telecomunicazioni.
- 2 Togliere il coperchio dal computer (vedere a pagina 27).
- 3 Sul retro del PC, togliere la mensola svitandola, se necessario, con una moneta (vedere la figura nella pagina a lato).
- 4 Trovare un alloggiamento libero. Alcune schede potrebbero avere delle collocazioni preferenziali e particolari procedure di installazione (consultare i relativi manuali).
- 5 Togliere il coperchio dell'alloggiamento e metterlo in un posto sicuro.
- 6 Tenendo la scheda orizzontale per il bordo, inserirla nella guida dell'alloggiamento prescelto(vedere la figura a lato).
- 7 Allineare il connettore con lo zoccolo dell'alloggiamento, inserirlo con decisione senza piegare la scheda e controllare che sia completamente inserito nello zoccolo e non tocchi i componenti di altre schede.
- 8 Fissare la scheda con la mensola sul retro del PC Workstation. Assicurarsi che le schede accesssorie e i coperchi degli alloggiamenti siano allineati e ben fissati dalla mensola.
- 9 Se è installata una scheda adattatore grafico standard VESA, collegare il cavo della scheda accessoria al connettore VESA pass-through sulla scheda di sistema.
- 10 Installare tutti gli accessori prima di rimettere il coperchio, quindi ricollegare tutti i cavi.

Installazione di una scheda accessoria (vedere pagina precedente)

Punto 3: Svitare la mensola.

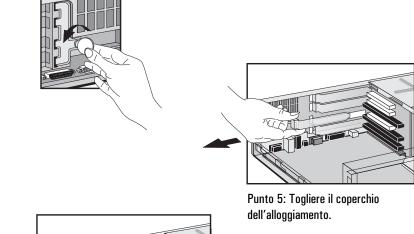

Punto 6: Fare scivolare la scheda nell'alloggiamento.

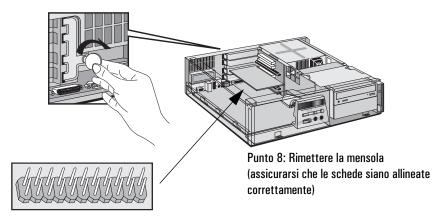

Punto 9: Se necessario, collegare il cavo della scheda accessoria al connettore VESA sulla scheda di sistema.

Installazione di schede accessorie

- 11 A seconda del sistema operativo o se si è installata una scheda Plug and Play o non Plug and Play, il sistema può essere in grado di configurare automaticamente la nuova scheda. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione del sistema operativo.
- 12 In caso di problemi dovuti all'espansione, consultare il capitolo 3 da pagina 55.

#### Rimozione di una scheda accessoria


Potrebbe essere necessario togliere una scheda accessoria per migliorare l'accesso ai componenti della scheda di sistema.

- 1 Spegnere il video e il computer, e scollegare i cavi di alimentazione e le connessioni a reti di telecomunicazione.
- 2 Togliere il coperchio del computer (vedere a pagina 27).
- 3 Svitare e togliere la mensola. Mettere da parte le viti.
- 4 Togliere delicatamente la scheda dal connettore, tenendola ai bordi superiori senza piegarla. Se si prevede di reinserire la scheda in seguito, prendere nota del connettore in cui è.
- 5 Con i componenti rivolti verso l'alto, appoggiare la scheda su una superficie piatta, pulita, stabile, priva di elettricità statica. Prendere la scheda ai bordi.
- 6 Installare i nuovi accessori.
- 7 Riposizionare la scheda accessoria se necessario (vedere a pagina 50).
- 8 Riposizionare la mensola.
- 9 Riposizionare il condotto di areazione e il coperchio e quindi ricollegare tutti i cavi.

# Installazione di un cavo di sicurezza

Per fissare il PC Workstation alla scrivania, o ad un altro oggetto fisso, utilizzare un cavo di sicurezza Kensington. Sul lato del PC è presente un alloggiamento per fissare il cavo.

- 1 Inserire la chiave nello slot sul lato del PC Workstation.
- 2 Girare la chiave e fissare il cavo al PC Workstation.
- 3 Togliere la chiave e metterla in un posto sicuro.

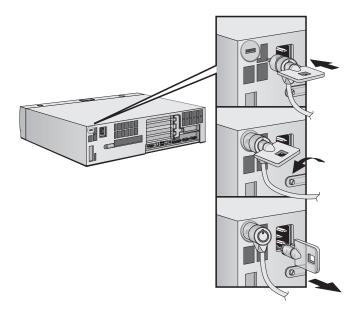

NOTA

Il cavo di sicurezza Kensington non è un accessorio HP. Per maggiori informazioni su dove ordinarlo, contattare il proprio rivenditore.

# Diagnostica del PC Workstation

Il capitolo descrive le procedure di individuazione e soluzione dei problemi che si possono incontrare usando il PC Workstation.

Soluzione dei problemi

# Soluzione dei problemi

Il capitolo è stato studiato per aiutare ad affrontare la maggior parte dei problemi che si incontrano usando il PC Workstation.

Se dopo aver seguito le istruzioni fornite, il problema rimane, consultare il capitolo 5 da pagina 103.

# Schermata riepilogativa HP

La schermata riepilogativa HP fornisce informazioni sulla configurazione corrente del PC Workstation. Per leggerne il contenuto, premere subito dopo aver acceso il PC Workstation e mentre rimane a video il logo del PC Workstation durante i test automatici all'accensione (vedere pagina 87 per maggiori informazioni).

# Diagnostica HP

Il programma HP Hardware Diagnostic potrebbe essere già caricato sul disco rigido, altrimenti è scaricabile dal World Wide Web.

Il programma consente di eseguire la diagnostica dei problemi legati all'hardware che possono insorgere nel PC Workstation (per maggiori dettagli vedere pagina 62).

## Se il PC Workstation non si avvia correttamente

Seguire le istruzioni di questo paragrafo se il PC Workstation non parte correttamente all'accensione e si rilevano i seguenti fenomeni:

- Il PC Workstation ha lo schermo nero e non compaiono messaggi di errore.
- Compare un messaggio di errore dei test automatici all'accensione.

### Lo schermo è nero e non compaiono messaggi di errore

Se accendendo il PC Workstation lo schermo rimane nero e non compaiono messaggi di errore:

- 1 Controllare i componenti esterni.
- 2 Controllare i componenti interni.
- 3 Ricostituire i componenti del PC Workstation.

# Controllo dei componenti esterni

#### Eseguire la seguente verifica:

- Controllare che la presa di corrente funzioni.
- Controllare che tutti i cavi di collegamento e di alimentazione siano perfettamente inseriti.
- Controllare che il computer e il video siano accesi (deve essere illuminata la spia di alimentazione).
- Controllare la regolazione del contrasto e della luminosità.
- Se premendo la barra spaziatrice della tastiera il PC Workstation non si avvia, controllare che questo tipo di funzionalità sia stata abilitata nel programma di *Setup* del menu Alimentazione e che l'interruttore 8 della scheda di sistema sia su CLOSED (vedere pagina 86).

#### 3 Diagnostica del PC Workstation

Se il PC Workstation non si avvia correttamente

# Controllo dei componenti interni

Se il PC Workstation continua a non partire correttamente, per controllare i componenti interni:

- 1 Spegnere il video, il computer e tutti i componenti esterni.
- 2 Scollegare i cavi di alimentazione e di trasmissione, osservandone la posizione. Scollegare il PC Workstation da ogni rete di telecomunicazioni.
- 3 Togliere il coperchio (vedere pagina 27).
- 4 Controllare quanto segue:

Azione	Riferimenti		
Controllare che tutti i cavi interni siano correttamente e saldamente collegati.			
Controllare che i moduli di memoria siano ben installati.	Vedere pagina 31.		
Controllare che le schede siano inserite nei loro alloggiamenti.	Vedere pagina 48.		
Verificare che interruttori e ponticelli delle schede siano bene impostati.	Consultare i manuali delle schede.		

- 5 Rimettere il coperchio.
- 6 Ricollegare i cavi di trasmissione e di alimentazione.
- 7 Riaccendere il video e il computer.

# Ricostruzione dei componenti del PC Workstation

Se il PC Workstation continua a non avviarsi correttamente, togliere tutte le schede e gli accessori, tranne l'unità a disco rigido. (Se si ha un sistema SCSI, non togliere la scheda SCSI dallo slot 5 per schede accessorie (vedere pagina 48).) Avviare il PC Workstation. Se così facendo funziona, aggiungere le schede e gli accessori uno alla volta per stabilire quale di essi non funziona.

# Se compare un messaggio dei test automatici all'accensione

I test automatici (POST) possono rilevare sia errori che modifiche alla configurazione. In entrambi i casi, generano un codice di errore e una breve descrizione. In base al messaggio, saranno possibili le azioni seguenti:

- Premere (FI) ignorando il messaggio e continuando.
- Premere F2 per eseguire il programma *Setup* e correggere l'errore di configurazione del sistema. HP consiglia di correggere l'errore prima di procedere anche se il PC Workstation sembra avviarsi bene.
- Premere [4] per accettare (convalidare) la modifica e aggiornare i dati di configurazione del programma Setup.

Se il PC Workstation non si avvia correttamente

# Azzeramento della memoria di configurazione del PC Workstation

Se il PC Workstation si avvia, ma i test automatici all'accensione riportano ancora un errore, azzerare i valori correnti della memoria di configurazione e reinstallare i valori predefiniti incorporati:

- 1 Spegnere il PC Workstation, scollegare i cavi di alimentazione e di trasmissione e togliere il coperchio.
  - a Impostare l'interruttore 6 della scheda di sistema (CMOS STATUS) su CLOSED per azzerare la configurazione.
  - b Rimettere il coperchio e ricollegare soltanto il cavo di alimentazione.
  - c Accendere il PC Workstation. L'operazione cancella la memoria CMOS.
  - d Attendere finché il PC Workstation non è partito. Comparirà un messaggio simile al seguente:

```
"Configurazione azzerata. Spostare l'interruttore `Clear CMOS' su aperto prima di riavviare il sistema."
```

- Spegnere il PC Workstation, scollegare il cavo di alimentazione e togliere il coperchio.
- e Impostare l'interruttore 6 della scheda di sistema (CMOS STATUS) su OPEN per riabilitare la configurazione.
- 2 Rimettere il coperchio e ricollegare tutti i cavi.
- 3 Accendere il PC Workstation. Comparirà un messaggio simile al seguente:

```
"Configurazione PC errata"
```

- e il PC si fermerà. Premere un tasto qualunque per continuare.
- 4 Eseguire il *Setup* premendo F2. Verranno automaticamente scaricati e registrati i valori predefiniti della memoria CMOS.
- 5 Apportare tutte le altre modifiche desiderate e premere F3 per registrare la configurazione e uscire dal programma Setup.

# Se non si riesce a spegnere il PC Workstation

Se non si riesce a spegnere il PC Workstation, la spia di alimentazione è rossa e si sente un "ronzio":

- Controllare che il PC Workstation non sia bloccato, nel qual caso non può essere spento. Per sbloccare il computer è necessario inserire una password (vedere la voce "Password di accensione" del programma Setup (Sicurezza→Password amministratore) e pagina 21).
- Controllare che non siano attive le modalità Sospendi o Consumi ridotti, nel qual caso il computer non può essere spento (vedere il menu Alimentazione del programma *Setup*). Riattivare il PC Workstation e poi spegnerlo.
- Se il PC Workstation non è bloccato ed è stato premuto il tasto On/Off senza esito positivo, premerlo di nuovo, ma questa volta tenendolo premuto per 4 secondi. Così facendo il PC Workstation si spegne, ma con una possibile perdita di dati dovuta al fatto che il sistema operativo non è stato arrestato correttamente.

# Problemi con l'hardware

Questa sezione indica come intervenire in caso di problemi con video, unità a disco, stampante, schede accessorie, tastiera o mouse.

# Il programma HP Hardware Diagnostics

Il programma HP Hardware Diagnostics facilita la risoluzione dei problemi hardware che si incontrano nei PC Workstation. Il programma potrebbe essere già sul disco rigido come parte dell'applicazione HP TopTOOLS, altrimenti può essere scaricato dal seguente sito del World Wide Web:

#### http://www.hp.com/go/pcsupport/

Il programma consiste in una serie di strumenti che consentono di:

- Controllare la configurazione del sistema e verificare che funzioni correttamente.
- Eseguire la dignostica dei problemi legati all'hardware.
- Fornire dati precisi ai tecnici specializzati HP perché possano risolvere il problema in maniera rapida ed efficiente.

Per poter utilizzare questo programma, è necessario installarlo e quindi verificarne il funzionamento. Maggiori informazioni a riguardo sono fornite nella guida *Vectra Hardware Diagnostics*, disponibile in formato PDF al sito WWW HP indicato in precedenza.

E' importante installare l'ultima versione del programma per la risoluzione dei problemi legati all'hardware. In caso contrario, i tecnici dell'assistenza potrebbero richiedere che l'operazione venga eseguita prima di offrire assistenza.

L'ultima versione del programma può essere richiesta ai Servizi elettronici di informazioni HP, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per accedere a questi servizi, collegarsi al sito WWW HP all'indirizzo indicato in precedenza.

### Avvio del programma di Per avviare il programma: diagnostica

- 1 Uscire da tutte le applicazioni, arrestare il sistema operativo e riavviare il PC Workstation.
  - Per avviare il programma da un dischetto, inserire il dischetto nell'apposita unità prima di riavviare il PC. Al riavvio, il programma viene eseguito automaticamente e visualizza lo schermo di benvenuto.
  - Eseguendo il programma dal disco rigido, il PC Workstation si riavvia offrendo la possibilità di scegliere tra il normale sistema operativo e il programma stesso. Selezionare il programma di utilità.
- 2 Dopo la visualizzazione dello schermo di benvenuto, premere (F2) per continuare e seguire le istruzioni a video per completare i test di diagnostica.

Prima dell'esecuzione dei test, il programma rileva automaticamente la configurazione completa dell'hardware del sistema.

#### Test base del sistema

Per verificare il corretto funzionamento dell'hardware del sistema è necessario eseguire i test base del sistema.

# Test avanzati del sistema

Per eseguire un controllo approfondito dei singoli componenti del sistema, è necessario eseguire i test avanzati del sistema.

### NOTA

Il test avanzato è destinato solo ad utenti di media preparazione o esperti.

Scheda per l'assistenza Per realizzare un rapporto completo della configurazione del sistema e dei risultati dei test, è necessario creare una scheda per il servizio di assistenza e quindi spedirla via email o fax al tecnico dell'assistenza HP più vicino.

#### Se il video non funziona bene

### Se il video è offuscato o illeggibile

Se è stato selezionato un video sbagliato nel sistema operativo, lo schermo potrebbe presentarsi offuscato o illeggibile. Per correggere il malfunzionamento selezionare il video corretto seguendo le procedure previste dal sistema operativo del PC Workstation (per maggiori informazioni, consultare il manuale del sistema operativo del proprio PC Workstation).

### Se sullo schermo non compare nulla

Se durante i test automatici all'accensione il video funziona correttamente, ma all'avvio di Windows si ripresenta vuoto, la velocità di rinfresco dello schermo potrebbe essere troppo alta. Per correggere il malfunzionamento, eseguire una delle azioni seguenti.

- Si può avviare Windows nella "modalità di sicurezza" che consente di cambiare le impostazioni del video. Per maggiori informazioni consultare la documentazione del sistema operativo.
- Se il video è conforme alle norme DDC, controllare che sia abilitato il Video Plug & Play Display nel programma Setup (Avanzato→Video).
- Se non lo è e quindi Video Plug & Play Display non è abilitato, controllare i parametri di rinfresco della sezione Video per accertarsi che non siano troppo alti.

Per sapere se il video è conforme alle norme DDC consultare la documentazione del video.

Se lo schermo non visualizza nessuna informazione, ma il PC Workstation si avvia e la tastiera, le unità a disco rigido e le altre periferiche sembrano funzionare correttamente:

- Controllare che il video sia collegato e acceso.
- Se il mouse e la tastiera sono stati impostati per bloccarsi dopo un certo periodo di inattività, controllare di avere inserito la password (vedere la voce Blocco Autosoft del programma Setup (Sicurezza Password utente)).
- Controllare che il contrasto e la luminosità siano regolati.
- Verificare che il cavo del video sia saldamente collegato.
- Spegnere il video e scollegarlo dalla presa di corrente. Scollegare il cavo video e controllare lo stato dei pin del connettore. Se sono piegati, raddrizzarli con delicatezza.
- Controllare che l'upgrade del video (se esistente) sia installato.

### Altri problemi col video


Se l'immagine a video non è allineata con lo schermo, centrarla usando i comandi del video (consultare il manuale per ulteriori istruzioni). Se le schermate generate dalle applicazioni non risultano corrette, controllare nel manuale dell'applicazione quale standard video è previsto. Controllare inoltre nello stesso manuale la velocità di rinfresco richiesta, selezionandola con il programma *Setup* o seguendo le procedure previste dal sistema operativo.

#### Se la tastiera non funziona.

- Controllare che sia saldamente collegata.
- Se accendendo il PC Workstation, il sistema operativo si avvia e la tastiera è correttamente collegata, ma non risponde, la password all'accensione potrebbe essere impostata su "tastiera bloccata". È quindi necessario inserire una password per sbloccarla (assieme al mouse). Vedere la voce "Password di accensione" nel programma Setup (Sicurezza-Password Amministratore).

### Se il mouse non funziona

- Verificare che il mouse sia collegato.
- Controllare che il suo driver, fornito con il software precaricato, sia installato correttamente.
- Pulire la pallina e i rulli come indicato nella figura (usare un panno senza sfilacciature o residui).

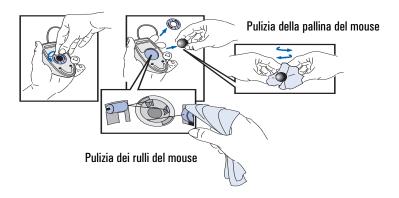

### Se la stampante non funziona

- Controllare che la stampante sia configurata correttamente per il PC Workstation e per l'applicazione.
  - a Verificare che la porta del PC Workstation sia ben configurata nel programma *Setup* (Avanzato→Porte di I/O integrate).
  - b Controllare che la stampante sia impostata correttamente nella configurazione del sistema operativo.
  - c Controllare che il menu di stampa dell'applicazione utilizzata sia stato impostato correttamente (consultare il manuale dell'applicazione).
- Controllare che la porta del PC Workstation funzioni bene azionando un'altra periferica collegata alla stessa porta.
- Consultare il manuale della stampante per ulteriori informazioni.

#### Se l'unità a dischetto non funziona

- Controllare che il dischetto usato sia formattato e sia inserito correttamente.
- Controllare che il dischetto abbia la giusta densità.
- Controllare che l'unità a dischetto sia correttamente configurata nel programma *Setup* (Avanzato→Unità a dischetto).
- Controllare che l'unità a dischetto non sia disabilitata nel programma Setup (Avanzato→Unità a dischetto).
- Controllare che le voci Unità a dischetto e Scrittura su dischetto non siano impostate su Bloccato nel programma Setup (Sicurezza→Protezione hardware).
- Pulire il dischetto utilizzando l'apposito kit di pulizia.
- Controllare che i cavi dati e di alimentazione siano collegati correttamente.

### Se il disco rigido non funziona

- Controllare che i cavi dati e di alimentazione siano ben collegati (vedere pagina 35).
- Per un drive IDE, controllare le impostazioni della configurazione Dispositivi IDE nel programma Setup (Avanzato→Dispositivi IDE).
- Per un drive IDE, controllare le impostazioni di Protezione hardware nel programma *Setup* (Sicurezza-Protezione hardware).
- Per un drive IDE, controllare le impostazioni di Sicurezza dispositivi di avvio nel programma Setup (Sicurezza→Sicurezza dispositivi di avvio).
- Per un drive SCSI, controllare l'impostazione Interfaccia SCSI nel programma Setup (Avanzato→Interfaccia integrata SCSI). Si può accedere a questa impostazione anche premendo F6 durante i test automatici all'accensione.

# Se la spia di attvità del disco rigido non funziona

Se la spia di attività del disco rigido non lampeggia quando il PC Workstation accede al disco rigido:

- Controllare che il connettore del pannello di controllo sia saldamente collegato alla scheda di sistema.
- Controllare che i cavi dati e di alimentazione siano ben collegati (vedere pagina 35).

### Problemi con l'unità CD-ROM

#### **AVVERTENZA**

Prima di togliere il coperchio per controllare i collegamenti dei cavi o le selezioni dei ponticelli, controllare che il cavo di alimentazione e quelli di telecomunicazione siano stati scollegati.

Per evitare scosse o per impedire alla luce del laser di ferire gli occhi, non aprire la scatola dell'unità CD-ROM. Per la manutenzione, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. I requisiti di alimentazione e la lunghezza d'onda sono indicati sull'etichetta del CD-ROM. Il PC Workstation è un prodotto laser di classe 1. Non manomettere in alcun modo l'unità laser.

#### L'unità CD-ROM non funziona

- Controllare che i cavi siano correttamente collegati.
- Controllare che il CD sia inserito nell'unità.
- Controllare le impostazioni della configurazione dei Dispositivi IDE nel programma *Setup* (Avanzato-Dispositivi IDE).
- Controllare le impostazioni di Protezione hardware nel programma Setup (Sicurezza-Protezione hardware).
- Controllare le impostazioni di Sicurezza dispositivi di avvio nel programma Setup (Sicurezza Sicurezza dispositivi di avvio).
- Controllare che la voce Adattatori bus IDE integrati sia impostata su Entrambi nel programma Setup (Avanzato→Dispositivi IDE).
- Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il CD-ROM.


### L'unità CD-ROM non risponde

Se l'unità CD-ROM sembra non funzionare, provare ad accedere al disco facendo clic sull'incona dell'unità CD-ROM o sulla lettera assegnatale dal sistema operativo.

### Se lo sportello dell'unità CD-ROM non si apre

Se non si riesce a togliere un disco CD-ROM dall'unità CD-ROM (per esempio, quando si verifica un'interruzione di corrente), è possibile usare il pulsante di espulsione manuale. Per espellere un disco CD-ROM con il pulsante di espulsione manuale eseguire quanto segue:

- 1 Se il pulsante di espulsione manuale non è visibile, togliere la mascherina frontale che copre l'unità CD-ROM. Il pulsante è dentro un piccolo foro sulla parte anteriore dell'unità CD-ROM.
- 2 Con una punta sottile e rigida, come l'estremità di una graffetta, premere il pulsante di espulsione manuale del CD-ROM.

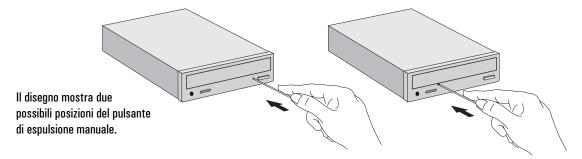

- 3 Lo sportello dell'unità CD-ROM si sblocca, aprendosi leggermente. Con molta attenzione aprirlo completamente e recuperare il disco.
- 4 Per chiudere lo sportello del CD-ROM spingerlo delicatamente senza forzare. Lo sportello potrebbe non chiudersi completamente finché non è del tutto attivo (per esempio, quando torna la corrente).
- 5 Se necessario, rimettere la mascherina frontale dell'unità CD-ROM.

#### Se una scheda accessoria non funziona

- Verificare che la scheda sia stata saldamente installata nell'apposito slot.
- Controllare che la scheda sia stata correttamente configurata.
- Controllare che la scheda non stia usando memoria, indirizzi di I/O, un IRQ o DMA usati anche dal PC Workstation. Per maggiori informazioni vedere pagina 81 e il manuale della scheda.

# Se si dimenticano le password

- ☐ Se si dimentica la password dell'utente, ma non dell'amministratore:
  - 1 Spegnere il PC Workstation.
  - 2 Riavviarlo. Se la tastiera è bloccata, immettere la password dell'amministratore.
  - 3 Attendere che compaia la scritta **F2** Setup.
  - 4 Premere F2 per avviare il programma Setup.
  - 5 Immettere la password dell'amministratore per accedere a *Setup*.
  - 6 Selezionare prima il campo Password utente dal menu Sicurezza, poi Impostazione della password utente.
  - 7 Quando viene richiesta la vecchia password dell'utente, immettere la password dell'amministratore.
  - 8 Impostare una nuova password dell'utente che andrà a sostituire quella dimenticata.
  - 9 Premere [53] per registrare la nuova password e uscire da Setup.
- ☐ Se si dimentica la password dell'amministratore:
  - 1 Spegnere il PC Workstation e togliere il coperchio.
  - 2 Spostare l'interruttore 7 del blocco interruttori della scheda di sistema su CLOSED (vedere pagina 86).
  - 3 Accendere il PC Workstation e lasciargli completare la procedura d'avvio. Comparirà il messaggio "Passwords azzerate. Spostare l'interruttore Clear Password su aperto prima di riavviare il sistema".
  - 4 Spegnere il computer.
  - 5 Rimettere l'interruttore 7 su OPEN.
  - 6 Rimettere il coperchio del computer.
  - 7 Accendere il computer e fargli completare la routine di avvio.
  - 8 Terminati i test automatici all'accensione, premere F2 non appena compare la richiesta di usare *Setup*.
  - $9\,\,$  Impostare le nuove password dell'utente e dell'amministratore.
  - 10 Premere [3] per registrare le nuove password e uscire da Setup.

# Se il PC Workstation ha un problema software

### Se un'applicazione software non funziona

Se il PC Workstation riporta che il sistema funziona e la luce sopra l'interruttore di accensione è accesa, ma il sofware non risponde, consultare i manuali del sistema operativo e/o dell'applicazione.

## La data e l'ora non sono esatte

La data e l'ora possono non essere esatte per le seguenti ragioni:

- L'ora è cambiata per il passaggio dall'ora solare a quella legale e viceversa.
- Il PC Workstation è rimasto senza corrente per troppo tempo e la batteria si è scaricata.

La batteria su scheda si ricarica automaticamente appena il PC Workstation viene reinserito nella presa di corrente.

Per cambiare data e ora usare i programmi di utilità del sistema operativo o il programma *Setup*.

# Se è impossibile avviare il programma Setup

Ciò può accadere se la copia della configurazione del PC Workstation archiviata in memoria è rovinata. Per risolvere il problema è necessario eseguire un'operazione di cancellazione/azzeramento della memoria CMOS (vedere pagina 60 per informazioni sulla procedura da seguire).

### Problemi con l'audio

### Abilitazione del Controllo volume del pannello frontale HP

Per usare il controllo volume del pannello frontale si deve abilitare il controllo volume hardware nelle impostazioni del software audio.

Per abilitare il controllo volume hardware seguire la procedura specifica per il proprio sistema operativo tra quelle qui descritte.

Abilitazione del controllo volume del pannello frontale HP sotto Windows NT 4.0 Abilitare il Controllo volume del pannello frontale HP dalla scheda Periferica nel modo seguente:

- 1 Fare clic su Avvio e selezionare Impostazioni ➡ Pannello di controllo.
- 2 Aprire Multimedia 📆 e fare clic sulla scheda Periferiche.
- 3 Nell'elenco di periferiche, fare doppio clic sulla riga Periferiche audio per visualizzare il driver Audio for Analog Devices SoundComm Driver. Selezionare il driver e fare clic su Impostazioni.
- 4 Selezionare la casella Abilita controllo volume hardware e fare clic su OK per uscire.
- 5 Per verificare che la funzione sia abilitata fare doppio clic sull'icona nell'angolo a destra della barra delle applicazioni, quindi selezionare la finestra Controllo volume e cercare di modificare il livello del volume. Se non si modifica, significa che è stato abilitato il Controllo volume del pannello frontale HP.

Abilitazione del controllo volume del pannello frontale HP sotto Windows 95 Abilitare il Controllo volume del pannello frontale HP da Gestione periferiche nel modo seguente:

- 1 Fare clic su Avvio e selezionare Impostazioni ➡ Pannello di controllo.
- 2 Aprire Sistema 📕 e fare clic sulla scheda Gestione periferiche.
- 3 Nell'elenco di periferiche, fare doppio clic sulla riga Sound, video and game controllers per visualizzare il driver Analog Devices AD1816 Sound Controller. Quindi selezionare Proprietà.

#### 3 Diagnostica del PC Workstation

Problemi con l'audio

- 4 Fare clic sulla casella Abilita controllo volume hardware e poi su OK per uscire.
- 5 Per verificare che la funzione sia abilitata fare doppio clic sull'icona nell'angolo a destra della barra della applicazioni, quindi selezionare la finestra Controllo volume e cercare di modificare il livello del volume. Se non si modifica, significa che è stato abilitato il Controllo volume del pannello frontale HP.

Abilitazione del controllo volume del pannello frontale HP sotto Windows NT 3.51 Abilitare il Controllo volume del pannello frontale HP dal gruppo Principale nel modo seguente:

- 1 Aprire il gruppo Principale e fare doppio clic su Pannello di controllo.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Driver.
- 3 Nell'elenco Driver installati, selezionare **Analog Devices SoundComm Driver**, fare clic su Imposta e poi sulla scheda Impostazione.
- 4 Fare clic sulla casella Abilita controllo volume hardware e poi su OK per uscire.
- 5 Per verificarfe che la funzione sia abilitata selezionare il programma Controllo volume nel gruppo Accessori, quindi cercare di modificare il livello del volume. Se non si modifica, significa che è stato abilitato il Controllo volume del pannello frontale HP.

# Altri problemi audio

Se il PC Workstation ha altri problemi audio consultare la guida in linea *Uso del suono sul PC*.

# Collegamento della batteria esterna


#### **AVVERTENZA**

Se non viene installata correttamente, la batteria potrebbe esplodere. Per sicurezza, non ricaricare, smontare o bruciare la batteria esaurita. Sostituire la batteria con una dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato dal produttore. La batteria del PC Workstation è al litio e non contiene metalli pesanti. Per motivi di salvaguardia ambientale, si consiglia comunque di non buttare le batterie tra i rifiuti casalinghi, ma di restituirle al negoziante, al rivenditore del PC Workstation o a Hewlett Packard, affinchè vengano riciclate o smaltite in modo sicuro. Il servizio di restituzione delle batterie usate è gratuito.

Se la batteria deve essere sostituita, si può installare una batteria esterna sul PC Workstation ordinandola al rivenditore autorizzato HP. La batteria non è coperta da garanzia HP.

## Installazione della batteria esterma

- 1 Togliere il coperchio dal computer (vedere pagina 27).
- 2 Collegare il cavo della batteria esterna al connettore della batteria della scheda di sistema.
- 3 Montare la batteria esterna come mostrato qui di seguito usando il nastro adesivo fornito con la batteria.

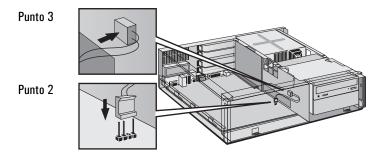

4 Rimettere il coperchio sul computer ed eseguire il programma *Setup* per riconfigurare il computer.

4

Specifiche tecniche

# Caratteristiche del PC Workstation

Caratteristica:	Descrizione:	
Processore (standard)	Pentium II MMX	
Memoria cache (compresa nel processore)	Livello-Uno: codice 16 KB, dati 16 KB Livello-Due: 512 KB	
Memoria principale (dim./velocità)	Espandibile fino a 384 MB (SDRAM)	
Video	Controller video AGP con 4 MB di memoria video RAMBUS (2 MB a bordo scheda e 2 MB su modulo). Il modulo da 2 MB può essere sostituito con un modulo da 4 MB per avere 6 MB	
LAN (su alcuni modelli)	Controller LAN Ethernet 10BT/100TX su scheda PCI	
Audio	Alta fedeltà a 16 bit integrata con mixaggio high-end e convertitori SigmaDelta	
Controller dell'unità a disco rigido	Due canali IDE Master su bus PCI Su alcuni modelli: Controller Ultra SCSI 16-bit (largo) su scheda PCI	
Connettori posteriori su scheda di sistema	<ul> <li>Mouse Mini-DIN</li> <li>Tastiera Mini-DIN</li> <li>Parallelo 25 pin</li> <li>VGA 15 pin</li> <li>Seriale 9 pin (bufferizzato)</li> <li>Due USB</li> <li>Jack Ingresso Stereo (3,5 mm)</li> <li>Jack Uscita Stereo (3,5 mm)</li> <li>Jack Ingresso microfono (3,5 mm)</li> </ul>	
Connettore parallelo a 25 pin	<ul> <li>Modo: modalità Centronics o bidirezionale (ECP/EPP)</li> <li>Porta parallela: 1 (378h, IRQ 7), 2 (278h, IRQ 5) o selezione automatica (Plug and Play) o off.</li> </ul>	
Connettore seriale a 9 pin	Standard: due porte seriali bufferizzate UART 16550 (RS-232-C). Porta seriale: 2F8h (IRQ 3), 2E8h (IRQ 3), 3F8h (IRQ 4), 3E8h (IRQ 4) o selezione automatica (Plug and Play) o off.	

Caratteristica:	Descrizione:	
Mensole per unità a disco rigido	Quattro o cinque mensole per memoria di massa:	
	<ul> <li>Una unità da 3.5" ad accesso frontale</li> <li>Tre unità da 5.25" ad accesso frontale</li> <li>Una o due unità a disco rigido da 3.5" interne (la mensola posteriore supporta sia una scheda PCI, sia un'altra unità a disco rigido interna)</li> </ul>	
Connettori della scheda di sistema	<ul> <li>Un connettore per unità a dischetto</li> <li>Due connettori IDE Master (per 4 dispositivi IDE)</li> <li>Un connettore audio CD-ROM</li> <li>Connettore AUX</li> <li>Connettore pannello frontale multimediale</li> <li>Connettore MIC su pannello frontale</li> <li>Connettore altoparlante interno</li> <li>Un connettore di avvio esterno</li> <li>Connettore per batteria esterno</li> </ul>	
Scheda SCSI (su alcuni modelli)	Un connettore a 16 bit SCSI Ultra larga Un connettore a 8 bit SCSI Ultra stretta (esterno)	
Slot accessori	Cinque slot per schede accessorie (sette connettori):	
	<ul> <li>Due slot a 32 bit PCI (Peripheral Component Interconnect) (lo slot 5 potrebbe essere già occupato da una scheda SCSI/LAN o LAN o potrebbe esserci un'unità a disco rigido installata nella mensola corrispondente che blocca l'accesso allo slot)</li> <li>Uno slot a 16 bit ISA (Industry Standard Architecture)</li> <li>Due slot per combinazioni di schede ISA o PCI</li> </ul>	
Tastiera/mouse	Tastiera avanzata HP con connettore mini-DIN     Mouse HP a due pulsanti con connettore mini-DIN	

# Specifiche del sistema

## Dati sul consumo di energia

	115V / 60 Hz	230V / 50Hz
Acceso (pausa - senza trasferimento di file) - Windows 95	32W	35W
Acceso (pausa - senza trasferimento di file) - Windows NT 4.0	45W	45W
Modalità Sospendi/Consumi ridotti - Windows 95	25.5W	29W
Spento	1.6W	3W

### NOTA

Quando si spegne il PC con il pulsante di accensione del pannello frontale, il consumo di energia scende al di sotto dei 5 Watt, ma non arriva a zero. Questo metodo on/off permette di aumentare la durata dell'alimentazione. Per un consumo zero nella modalità "off", scollegare il PC o usare un'unità di alimentazione con un interruttore. Ricordarsi che in questo caso l'ora impostata viene cancellata entro pochi giorni.

# Consumi tipici/Disponibilità di slot accessori ISA

+5 V	Limite di 1 A per slot (limite imposto dalla scheda di sistema)
+ 12 V	Limite di 0.2 A per slot (limite imposto dalla scheda di sistema)
- 5 V	Limite totale di 0.2 A (limite imposto dalla scheda di sistema)
-12 V	Limite totale di 0.5 A (limite imposto dalla scheda di sistema)

# Consumi tipici/Disponibilità di slot accessori PCI

+5 V	Massimo di 2.5 A per slot
+ 12 V	Massimo di 0.2 A per slot
-12 V	Massimo di 0.2 A per slot

Fra le guide di alimentazione esiste un limite di 15 W per slot.

# IRQ, DMA e indirizzi di I/O usati dal PC Workstation

Le mappe degli IRQ, dei DMA e degli indirizzi di I/O qui riportate si riferiscono a una configurazione base. Le risorse usate dal PC Workstation possono variare. Per controllare le risorse usate dal proprio PC usare uno degli strumenti del sistema operativo, per esempio Gestione periferiche sotto Windows 95.

IRQ usati dal PC Workstation	IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7	Timer di sistema Tastiera Cascata di sistema COM4 COM1 AD1816 o porta parallela Controller unità a dischetto LPT1
	IRQ8 IRQ9 IRQ10 IRQ11 IRQ12	Clock in tempo reale Adattatore PCI o ISA o Ethernet Controller PCI o ISA o SCSI PCI o ISA o AD1816 mouse
	IRQ13 IRQ14 IRQ15	processore Controller IDE primario Controller IDE secondario

DMA usati dal	DMA 0	AD1816 Cattura
PC Workstation	DMA 1	AD1816 Riproduzione
	DMA 2	Controller unità a dischetto
	DMA 3	LPT ECP
	DMA 4	usato per mettere in cascata i canali DMA da 0 a 3
	DMA 5	Libero
	DMA 6	Libero
	DMA 7	Libero
	1	

# 4 Specifiche tecniche

Specifiche del sistema

	0000 0005	0 " DM14
Indirizzi di I/O usati dal PC	0000 - 000F	Controller DMA 1
Workstation	0020 - 0021	Controller di interrupt master
	002E - 002F	Registri di configurazione NS-317
	0040 - 0043	Timer 1
	0060, 0064	Controller della tastiera
	0061	Porta B (altoparlante, stato e controllo NMI)
	0070	Bit 7: registro di maschera NMI
	0070 - 0071	
	0080	Porta di fabbricazione (scheda POST)
	0081 - 0083,	
	008F	Registro di pagina bassa DMA
	0092	Reset PS/2 e Fast A20
	0096 - 0097	
	00A0 - 00A1	Controller di interrupt slave
	00C0 - 00DF	Controller DMA 2
	00F0 - 00FF	Errore coprocessore
	0130 - 013F	Sistema audio AD1816
	0170 - 0177	Canale IDE secondario
	01F0 - 01F7	Canale IDE primario
	0220 - 0232	AD1816 Sound Blaster
	0278 - 027F	LPT 2
	02E8 - 02EF	Porta seriale 4 (COM4)
	02F8 - 02FF	Porta seriale 2 (COM2)
	0372 - 0377	Canale IDE secondario, unità a dischetto secondaria
	0378 - 037A	LPT1
	0388 - 038B	AD1816 Adlib (FM)
	03B0 - 03DF	VGA
	03E8 - 03EF	COM3
	03F0 - 03F5	Controller unità a dischetto
	03F6	Canale IDE primario
	03F7	Controller unità a dischetto
	03F8 - 03FF	COM1
	04D0 - 04D1	Controllo bordo/livello interrupt
	0678 - 067B	LPT2 ECP
	0778 - 077B	LPT1 ECP
	OCF8 - OCFF	Spazio di configurazione PCI
		1

# Caratteristiche audio

Caratteristica:	Descrizione:
Suoni digitalizzati	<ul> <li>Campionamento stereo a 16 e 8 bit da 4 a 55.2 kHz</li> <li>Velocità campione programmabili con risoluzione di 1 Hz</li> <li>Conversione full duplex hardware</li> <li>Sistema di compressione/decompressione audio in tempo reale basato su software a 16 bit</li> </ul>
Sintetizzatore musicale	Sintetizzatore musicale compatibile OPL3 integrato
Mixer	<ul> <li>Mixer audio AC'97 e MPC-3</li> <li>Sorgenti mixaggio in ingresso: microfono, LINE In, CD Audio, AUX Audio e suoni digitalizzati</li> <li>Mixaggio in uscita di tutte le sorgenti audio su LINE Out o altoparlante integrato nel PC Workstation</li> <li>Registrazioni da più sorgenti e swapping o mixing dei canali sinistro/destro</li> </ul>
Line Ingresso	<ul><li>Impedenza in ingresso: 15 kohm</li><li>Range di ingresso: da 0 a 2 Vpp</li></ul>
Line Uscita	Uscita stereo di 5 mW a canale con altoparlanti cuffia (impedenza > 600 ohm)
Pannello audio frontale	<ul> <li>Jack ingresso microfono</li> <li>Jack uscita stereo</li> <li>Potenziometro controllo volume principale</li> </ul>
Ingresso microfono	<ul> <li>Preamplificatore di guadagno da 20 dB. Il boost può essere disattivato via software</li> <li>Controllo volume programmabile a 16 livelli</li> <li>Impedenza di ingresso: 600 ohm</li> <li>Sensibilità: da 30 mVpp a 200 mVpp</li> </ul>
Jack di uscita stereo	Impedenza: 32 ohm

## 4 Specifiche tecniche

Specifiche del sistema

# Risoluzioni video disponibili

Risoluzione	Requisiti minimi di memoria per queste scale di colore				Velocità di
	256 colori (8 bit per pixel)	64 K colori hi-color (16 bit per pixel)	16.7 M colori true-color (24 bit per pixel)	16.7 M colori true-color (32 bit per pixel)	rinfresco
640 × 480		21	MB		60, 75, 85 Hz
800 <b>×</b> 600	2 MB			60, 75, 85 Hz	
1024 <b>×</b> 768	2 MB 4 MB		i43, 60, 75, 85 Hz		
1280 <b>×</b> 1024	2 MB	4 MB		6 MB	i43, 60, 75, 85 Hz
1600 <b>×</b> 1200	2 MB	4 MB	6 MB	Non disponibile	i48, 60, 75, 85 Hz

<sup>1.</sup> Il video acquistato potrebbe non supportare le velocità di rinfresco riportate. Per maggiori dettagli sulle velocità supportate dal proprio video consultarne il *manuale di istruzioni*.

NOTA

Le risoluzioni video disponibili e il numero di colori visualizzabili dipendono dai driver e dagli adattatori video previsti dal sistema operativo usato.


# Funzioni SCSI

Caratteristica:	Descrizione:	
Controller SCSI	Symbios Logic	
Interfaccia PCI	<ul> <li>Bus master DMA a 32 bit completo</li> <li>Raffiche dati bus master in zero wait-state</li> <li>Supporto per tensione bus PCI universale</li> </ul>	
Interfaccia SCSI	<ul> <li>Connettore interno a 16 bit e 68 pin</li> <li>Connettore esterno a 8 bit e 48 pin</li> <li>Trasferimento dati Fast e Ultra SCSI</li> <li>SCAM (SCSI Configured AutoMatically)</li> <li>Spia di attività del disco rigido su pannello di controllo</li> <li>Velocità di trasferimento fino a 40 MB/sec</li> </ul>	
Caratteristiche della scheda	<ul> <li>Dimensioni scheda PCI: 170 x 98 mm)</li> <li>Connettore bordo scheda a 32 bit universale</li> </ul>	

# Caratteristiche della rete

Caratteristica:	Descrizione:		
Controller LAN	AMD PCNET-Fast chip		
Connettore RJ45	Autonegoziazione 10BT/100TX		
Avvio remoto	Protocolli integrati nel BIOS di sistema		
Connettore ExtStart	<ul> <li>Connessione con scheda CPU</li> <li>Segnali di accensione remota da rete</li> </ul>		
Accensione remota	Accensione remota completa con Magic Packet		
Risveglio remoto	Risveglio da stato Sospendi con Magic Packet		

# Interruttori della scheda di sistema

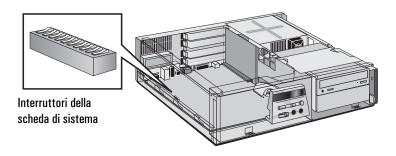

N.	Funzione dell'interruttore
1	Riservato - da non usare (impostato sempre su Aperto)
2 - 5	Velocità del processore, vedere tabella successiva
6	CMOS: Aperto = normale (predefinito) Chiuso = azzera CMOS e ricarica i valori predefiniti in <i>Setup</i>
7	Password: Aperto = abilitata (predefinito) Chiuso = disabilitata / azzera password Utente e Amministratore
8	Accensione da tastiera: Aperto = disabilitata Chiuso = abilitata (predefinito)
9	Blocco di avvio: Aperto = pausa (predefinito) Chiuso - avvio di ripristino attivo
10	Riservato – da non usare

# Per impostare la velocità del processore:

Frequenza processore	Frequenza del bus	Interr. 2	Interr. 3	Interr. 4	Interr. 5
233	66 MHz	Aperto	Aperto	Chiuso	Chiuso
266	66 MHz	Aperto	Chiuso	Aperto	Aperto
300	66 MHz	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso

# La schermata riepilogativa HP e il programma Setup

Questa parte presenta la schermata riepilogativa HP e il programma HP *Setup*. La schermata e il programma *Setup* insieme possono essere usati per configurare il PC Workstation e risolverne i problemi di configurazione.

# Lettura della schermata riepilogativa HP

La configurazione del PC Workstation deve essere controllata ogni volta che si installa, si toglie o si aggiorna un accessorio. Per eseguire il controllo:

- 1 Accendere prima il video e poi il PC Workstation. Se il PC è già acceso, registrare i dati, uscire da tutti i programmi e riavviare il PC (per maggiori informazioni su come spegnere e riaccendere il PC, consultare il manuale del sistema operativo).
- 2 Quando a video compare il logo di avvio, premere [sc]. Appare la schermata riepilogativa HP (per passare immediatamente al programma *Setup* e saltare la schermata riepilogativa, premere [f2] invece di [sc]). La schermata rimane per breve tempo. Per conservarla a video finché non si decide di uscirne, premere [f5].

NOTA

Se si preme [F8] mentre a video compare il logo del PC Workstation si passa immediatamente al menu Avvio, nel quale si può scegliere il dispositivo da cui avviare il sistema.

#### 4 Specifiche tecniche

La schermata riepilogativa HP e il programma Setup

Premendo [55] compare la schermata riepilogativa HP simile a quella riportata qui di seguito:

BIOS Version	: HC.08.xx	PC Serial Number	: FR74011111
CPU Date Code	: N/D	LAN Mac Address	: 00-60-B0-5D-C9-2D
System RAM	: 64MB	Processor Typee	: Pentium II
Bank A	: 64MB	COM1	: 3F8H
Bank B	: None	COM2	: None
Bank C	: None	COM3	: None
Bank D	: Not available	COM4	: None
System Cache	: 512 KB (Synchronous)	LPT1	: 378H
Video Device	: Cirrus Logic	LPT2	: None
1° IDE Device	: CD-ROM	LPT3	: None
2° IDE Device	: None	Flexible Disk A	: 1.44 MB
3° IDE Device	: None	Flexible Disk B	: None
4° IDE Device	: None	Display type	: Not Available
ISA PnP	: Not Installed	PCI Slot #1	: PCI to PCI Bridge
ISA PnP	: Not Installed	PCI Slot #2	: Not Installed
		PCI Slot #3	: Not Installed

La schermata fornisce un riepilogo dei parametri di configurazione correnti del PC Workstation.

# Uso del programma HP Setup

1 Accendere prima il video e poi il PC Workstation. Se il PC Workstation è già acceso, registrare i dati, uscire da tutti i programmi e riavviare il PC (per maggiori informazioni su come spegnere e riaccendere il PC, consultare il manuale del sistema operativo).

- Quando nella parte bassa dello schermo compare la scritta **F2 Setup** premere **F2**. La scritta rimane per poco durante i testi automatici. Se non si preme il tasto **F2** in tempo e il processo di avvio prosegue, è necessario riavviare il PC Workstation per eseguire nuovamente i test automatici dove può essere premuto il tasto **F2**).
- 3 Compare la prima schermata del programma Setup del PC Workstation, simile a quella illustrata qui di seguito. È evidenziata la selezione del menu Principale.

Phoenix BIOS Setup Utility						
Principale	Avanza	to Sicurez	za	Avvio	Alim.	Uscita
						Guida specifica
Sistema	operativo	[PnP OS]				
Dati config	urazione rese	et [No]				
Ora sistem	a:	[13:06:48]				
Data sister	na:	[11/13/1997]				
Clic tasto:		[Disabilitato]				
	etizione cara	ttere: [30/sec]				
Ritardo rip		[1/2 sec]				
Tastierino	all'avvio:	[Auto]				
F1 ?	<b>↑</b> ↓	Seleziona voee	F7/F8	Cambia valo	ori	F9 Default di setup
ESC Uscita	$\leftarrow$ $\rightarrow$	Seleziona menu	Invio	Selez. > S	ottomenu	F10 Valori precedenti

Oltre a usare il menu Uscita, si possono salvare le impostazioni e uscire dal programma Setup con il tasto  $\fill \fill \fi$ 

#### 4 Specifiche tecniche

La schermata riepilogativa HP e il programma Setup

Nel programma *Setup* ci si sposta con i tasti seguenti:

- I tasti freccia △ o ▽ permettono di selezionare i diversi campi del menu corrente.
- Il tasto 💌 porta alla prima voce del menu corrente, il tasto all'ultima.
- All'interno di un campo il tasto F7 seleziona il primo valore immediatamente inferiore, il tasto F8 quello immediatamente superiore.
- visualizza il sottomenu di ogni voce di menu.
- Esc o (Alt ) + X permettono di uscire dal sottomenu.
- I tasti ⊲ e ⊳ selezionano le voci nella barra dei menu.
- F9 carica i valori predefiniti installati in fabbrica.
- (F10) ripristina i valori della CMOS.
- F1 o At + H visualizzano la schermata di aiuto generale.
- [50] provoca l'uscita dalla schermata di aiuto generale.
- F3 salva le impostazioni e fa uscire dal programma Setup.

Premendo i tasti 💿 o 🕞 dal menu principale si passa alla successiva opzione del menu. Se gli stessi tasti però vengono premuti in un sottomenu, la schermata rimane.

I tasti  $\triangle$  e  $\bigtriangledown$  permettono di scorrere lungo le voci della schermata di aiuto generale.

## Salvataggio delle modifiche e uscita da Setup

Dopo avere apportato le modifiche desiderate, salvarle e uscire da Setup.

### Per salvare le modifiche e uscire dal programma Setup:

- 1 Premere [50] una o due volte per passare al menu Uscita.
- 2 Selezionare Esci salvando le modifiche e poi Sì per registrare le modifiche e uscire dal programma *Setup*.

Il PC Workstation si riavvia automaticamente. Se è impostata una password dell'utente, viene visualizzato il prompt di accensione. Inserire la password per potere utilizzare il PC Workstation.

# Configurazione del collegamento in rete

Utilizzare le informazioni di questo paragrafo se il PC Workstation è dotato di una soluzione di rete integrata fornita da HP.

Le impostazioni dell'interfaccia Ethernet integrata devono essere modificate tramite il programma *Setup*.

Le procedure di avvio e l'uso del programma *Setup* dovrebbero essere noti (vedere a page 87).

La tabella seguente riassume le opzioni di rete configurabili con il programma Setup.

Voci del Setup di rete <sup>1</sup>	Dove sono in <i>Setup</i>
Abilitazione dell'interfaccia di rete integrata.	Nel menu Avanzato, passare al sottomenu Interfaccia di rete integrata.
Abilitazione dell'avvio del PC Workstation (avvio e accesso) dalla rete.	Nel menu Sicurezza, passare al sottomenu Sicurezza dispositivi di avvio.
Dalla modalità "Risveglio da Sospendi", abilitare il PC Workstation a ritornare a consumi normali ogni volta che arriva un comando dall'interfaccia di rete integrata.	Nel menu Alimentazione, abilitare la voce Rete integrata.
Abilitare l'accensione remota sul PC Workstation.	Dal menu "Alimentazione" selezionare l'opzione di setup "Rete integrata").
Determinazione della priorità di avvio delle periferiche.	Nel menu Avvio, selezionare la voce Priorità dispositivi di avvio.

<sup>1.</sup> Per le informazioni complete sulla configurazione della rete, consultare la guida in linea *Network Administrator's Guide* fornita con il PC Workstation.

Qui di seguito sono descritte due delle opzioni appena menzionate.

### Controllo delle funzioni di sicurezza della rete

Le funzioni Sicurezza permettono di abilitare l'avvio da rete se si sceglie di far sì che il PC Workstation sia avviato da un server di rete locale.

#### Per abilitare l'avvio da rete:

- 1 Dopo avere avviato Setup, con i tasti  $\bigcirc$  o  $\triangleright$  selezionare il menu Sicurezza.
- 2 Premere 🔻 per evidenziare Sicurezza dispositivi di avvio e poi 🚭 Invio per selezionare il sottomenu.
- 3 Evidenziare la riga Avvio dalla rete e premere F7 o F8 per modificare l'opzione in Abilitato.
- 4 Le altre opzioni possono essere disabilitate per impedire l'avvio del PC in caso di guasto alla rete o al server:
  - a Premere per passare ad Avvio da dischetto. Premere 7 o 8 per cambiare la selezione in Disabilitato.

# Selezione della priorità di avvio

L'utente può determinare l'ordine con cui il PC Workstation cerca le periferiche di avvio, comprese quelle di rete. Per fare ciò:

- 1 Dopo avere avviato Setup, selezionare il menu Avvio con il tasto  $\bigcirc$  0  $\bigcirc$ .
- 2 Premere per evidenziare la riga Priorità dispositivi di avvio e premere per selezionare il sottomenu.
- 3 Selezionare una periferica di avvio con i tasti  $\triangle$  e  $\nabla$ , quindi premere + o per modificare l'ordine dell'elenco.

Uso del programma di configurazione SCSI

# Uso del programma di configurazione SCSI

Il PC contiene lo SCSI Configuration Utility Symbios Logic, che permette di leggere e modificare la configurazione dell'adattatore host e tutti i dispositivi SCSI o dei singoli dispositivi SCSI.

#### **AVVERTENZA**

Questo strumento molto potente è destinato ai soli utilizzatori esperti. Se utilizzandolo vengono disabilitati accidentalmente tutti i controller, con i tasti (TH) + (A) premuti durante i test all'accensione (dopo i test della memoria) si possono recuperare e configurare i nuovi parametri.

# Parametri predefiniti modificabili

Queste due tabelle riportano i parametri di configurazione modificabili. La prima contiene le impostazioni globali per l'adattatore host e tutti i dispositivi SCSI ad esso collegati. Le modifiche vanno fatte con molta attenzione. La seconda riporta le impostazioni dei singoli dispositivi.

Impostazioni per adattatore host e tutti i dispositivi	Preimpostazioni
SCAM Support	On
Parity Checking	Enabled
Host Adapter SCSI ID	7
Scan Order	Low to High (O-Max)

Impostazioni per singoli dispositivi SCSI	Preimpostazioni
Synchronous Transfer Rate (MB/sec.)	40
Data Width	16
Disconnect	On
Read Write I/O Timeout (secs)	10
Scan for Devices at Boot Time	Yes
Scan for SCSI LUNs	Yes
Queue Tags	Enabled

### Avvio del programma di configurazione SCSI

L'accesso al programma di configurazione SCSI avviene premendo il tasto fo al messaggio Press F6 to start Configuration Utility... visualizzato durante la procedura di avvio del PC Workstation. Al primo messaggio segue il messaggio Please wait, invoking Configuration Utility... che precede la comparsa del menu Main del programma di configurazione SCSI Symbios Logic.

#### Menu Main

NOTA

Le voci che compaiono sul video di ciascun utente possono essere diverse da quelle riportate in queste pagine.

```
Symbios Logic SCSI Configuration Utility
                       Version 1.07
MAIN MENU
               Port Irq -----Status-----
                                               Nvram
               Num Level Current Next-Boot Found
  1.SYM53C875 E800 3 On
                                                Yes
  B ... Adapter Boot Order.
  C ... Change Adapter Status.
  D ... Display Mode = Verbose.
        Mono/Color.
  F1 .. Help.
  Q ... Quit.
     Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER
                   BIOS Code Segment: C800
```

Per scegliere una voce del menu premere i tasti  $\triangle$  e  $\nabla$  e il tasto  $\square$  oppure il tasto lettera corrispondente (B, C, D, ecc.).

Con lo stato "On" è possibile selezionare solo un adattatore. Le modifiche sono possibili solo se è presente una NVRAM (memoria non volatile su adattatore).

#### 4 Specifiche tecniche

Uso del programma di configurazione SCSI

### B-Adapter Boot Order

Questa opzione è disponibile solo quando sono installati più adattatori host e permette di stabilire il loro ordine di avvio. Quando è selezionata, a video è disponibile il menu Boot Order.

### C-Change Adapter Status

Questa opzione permette di attivare o disattivare un adattatore host e tutti i dispositivi SCSI ad esso collegati. La modifica diventa effettiva solo dopo un riavvio, che è automatico quando si esce dal programma di configurazione dopo averlo usato per apportare una modifica. La selezione di quest'opzione fa apparire il menu Change Status on Next Boot .

### D-Display Mode

Questa opzione stabilisce quante informazioni sugli adattatori host e sui dispositivi SCSI saranno riportati a video durante la procedura di avvio del PC Workstation. Per maggiori dettagli, selezionare l'impostazione testo completo, per un avvio più rapido, selezionare testo abbreviato.

#### M-Mono/Color

Questa opzione permette di scegliere fra la visualizzazione in bianco e nero e quella a colori del programma di configurazione SCSI. Chi utilizza un monitor in bianco e nero, sceglierà l'impostazione mono per rendere lo schermo più leggibile.

# F1-Help


L'opzione visualizza una schermata di aiuto che fornisce maggiori informazioni sul menu Main.

### Q-Quit

L'opzione provoca l'uscita dal programma di configurazione SCSI.

# Menu Adapter Utilities

Quando si seleziona (clic e il tasto — Invio ) un adattatore host dal menu Main, compare il menu Utilities:

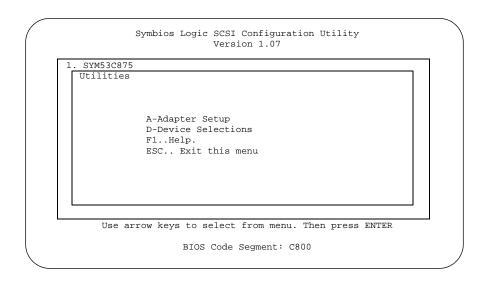

A-Adapter Setup

L'opzione permette di leggere e modificare le impostazioni scelte per l'adattatore.

**D-Device Selections** 

L'opzione permette di leggere e modificare le impostazioni relative ai dispositivi collegati all'adattatore selezionato.

Dopo aver apportato le modifiche alla configurazione dell'adattatore host o a qualsiasi dispositivo SCSI, si ritorna sempre a questo menu.

#### 4 Specifiche tecniche

Uso del programma di configurazione SCSI

# Menu Adapter Setup

Quando nel menu Adapter Utilities si seleziona la voce Adapter Setup, compare il menu Adapter Setup:

```
Symbios Logic SCSI Configuration Utility
Version 1.07

1. SYM53C875
Adapter Setup

S-SCAM Support On
P-Parity Enabled
I-Host SCSI ID 7
O-Scan Order Low to High (0..Max)
F1 .. Help.
F2 .. Restore Default Setup.
ESC .. Exit this menu.

Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER

BIOS Code Segment: C800
```

Le impostazioni di questo menu sono globali e hanno effetto sull'adattore host selezionato e tutti i dispositivi SCSI ad esso collegati.

S-SCAM Support

Il BIOS Symbios Logic versione 4.x e successiva supporta il protocollo SCSI Plug and Play protocol chiamato SCAM (SCSI Configured AutoMatically). Se lo desidera, l'utente può disattivare la funzione.

P-Parity

Gli adattatori host da PCI a SCSI della Symbios Logic generano sempre parità, ma alcune periferiche SCSI non la generano. Per questa ragione il controllo di parità può essere disabilitato.

NOTA

Quando viene disabilitato il controllo di parità, può essere necessario disabilitare Disconnect per alcune periferiche, poiché il controllo di parità per la fase di riselezione non è disabilitato. Se una periferica non genera parità, e si scollega, l'I/O non si completa perché la riselezione non viene mai portata a termine.

I-Host SCSI ID


Di norma si consiglia di non modificare l'ID dell'adattatore host (impostato per default su 7), poichè questi determina la massima priorità sul bus SCS. Tuttavia, se due adattatori condividono le stesse periferiche SCSI, si consiglia di assegnare a uno di essi un ID libero per evitare la duplicazione di ID SCSI.

O-Scan Order

L'opzione permette di indicare al BIOS dell'adattatore host e ai driver di periferica di eseguire la scansione del bus SCSI dal basso all'alto (da 0 al massimo), o dall'alto in basso (dal massimo a 0) ID SCSI. Se un bus SCSI sono presenti più periferiche, la modifica dell'ordine delle periferiche modifica le lettere assegnate alle unità dal sistema.

#### Menu Device Selections

Selezionando Device Selections dal menu Adapter Utilities, compare il menu Device Selections:

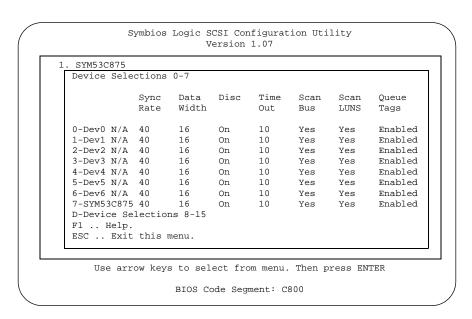

Questo menu fornisce informazioni sulle singole periferiche SCSI collegate all'adattatore host selezionato e sull'adattatore stesso.


Per modificare le impostazioni, selezionare una periferica dall'elenco e premere per visualizzare lo specifico menu Device Setup.

#### 4 Specifiche tecniche

Uso del programma di configurazione SCSI

## Menu Device Setup

Selezionando una periferica dal menu Device Selections, compare il menu Device Setup:

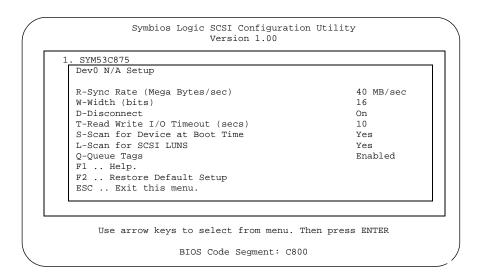

Il menu fornisce informazioni su una singola periferica SCSI.

Per modificare le impostazioni, selezionare una voce dall'elenco e premere .

R-Sync Rate (Mega Bytes/sec) L'opzione consente di fissare la velocità di trasferimento per la periferica. Le opzioni disponibili sono Off, 10 MB/sec, 20 MB/sec, o 40 MB/sec. Ad esempio, per una periferica Fast SCSI, selezionare 10 MB/sec.

W-Width (bits)

L'opzione consente di fissare la larghezza in bit della periferica. Le opzioni possibili sono 8 o 16. Ad esempio, se la periferica è un dispositivo SCSI esterno, selezionare la larghezza di 8 bit.

D-Disconnect

L'opzione consente di abilitare o disabilitare gli scollegamenti della periferica.

Per ottimizzare le prestazioni del bus SCSI, l'opzione deve essere impostata su Enabled quando due o più periferiche SCSI sono collegate all'adattatore host. Impostare l'opzione su Disable per raggiungere prestazioni leggermente superiori quando al bus SCSI è collegata una sola periferica.

T-Read Write I/O Timeout (sec)

L'opzione consente di inserire un valore in secondi di timeout di lettura scrittura per la periferica.

S-Scan for Device at Boot Time

L'opzione consente di specificare se all'avvio deve essere eseguita la scansione della periferica. Le opzioni disponibili sono Yes o No.

L-Scan for SCSI LUNS

Le periferiche SCSI più avanzate presentano più unità logiche (LUN). L'opzione consente di specificare se le unità logiche devono essere scandite all'avvio. Le opzioni disponibili sono Yes o No.

Q-Queue Tags

L'opzione consente di specificare se le etichette di coda sono abilitate o disabilitate. In un ambiente multitasking l'opzione deve essere abilitata e deve essere disabilitata solo per la risoluzione dei problemi.

# Uscita dal programma di configurazione

Per uscire dal programma di configurazione, premere [ESC] ripetutamente fino a quando si torna al menu Main, quindi premere "Q" per uscire

Servizi di informazione e assistenza Hewlett-Packard

## Presentazione

I computer Hewlett Packard sono prodotti di alta qualità e affidabili al punto da non richiedere assistenza per molti anni. Perché il sistema desktop acquistato mantenga la propria affidabilità e per garantire a chi lo utilizza l'aggiornamento costante in base agli sviluppi più recenti, HP e la sua rete internazionale di rivenditori autorizzati offrono una serie completa di servizi e le possibilità di assistenza riportate qui di seguito:

- Rivenditori autorizzati HP
- HP SupportPack
- CD-ROM HP Support Assistant
- Servizi di informazione HP

Servizio	Metodo di accesso
Forum HP su CompuServe	Modem
Forum HP su America Online (solo U.S.A)	Modem
Biblioteca HP BBS	Modem
Sito World Wide Web HP	Accesso World Wide Web
HP FIRST Faxback	Telefono e fax
Audio Tips (solo U.S.A.)	Telefono
Dischetti Driver/BIOS HP	Consegnato per posta

Servizi di assistenza HP

Assistenza tecnica telefonica Assistenza telefonica Lifeline Assistenza telefonica sulle reti

NOTA

Nel comporre i numeri elencati nel capitolo, sostituire il '+' con il proprio prefisso teleselettivo internazionale.

## Il rivenditore autorizzato HP

I rivenditori autorizzati HP sono stati addestrati sui computer HP Workstation e ne conoscono bene configurazione e ambiente, ma sono in grado di rispondere anche a domande su hardware, software e sistemi non HP così come sull'uso di prodotti non destinati o non comunemente utilizzati con i sistemi PC Workstation HP.

I rivenditori autorizzati HP sono inoltre in grado di offrire servizi di consulenza specifica sullo sviluppo di prodotti o su installazioni personalizzate, servizi che possono essere richiesti anche a terze parti o al Centro di supporto al Cliente HP del proprio paese.

# **HP SupportPack**

HP SupportPack è un servizio di assistenza della durata di tre anni che può essere richiesto al proprio rivenditore autorizzato e deve essere acquistato entro 30 giorni dalla data di acquisto del PC Workstation HP.

L'idea di SupportPack è quella di permettere all'utente di estendere la garanzia hardware in loco di un anno a una garanzia uguale ma della durata di tre anni con risposta del tecnico e assistenza in loco il giorno successivo.

HP SupportPack si applica al prodotto per il quale è stato acquistato, e non è trasferibile da un'apparecchiatura all'altra.

# **CD-ROM HP Support Assistant**

HP Support Assistant è un abbonamento annuale a due CD-ROM (uno per il software e l'altro per la documentazione di supporto).

Il CD-ROM relativo al software è aggiornato mensilmente e contiene le ultime versioni dei driver e dei programmi di utilità HP. Il CD-ROM di documentazione è invece aggiornato trimestralmente e comprende:

- Manuali dei prodotti e manuali di assistenza
- Informazioni sulle procedure di installazione e configurazione
- Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
- Manuali tecnici

L'abbonamento a HP Support Assistant può essere richiesto utilizzando il modulo disponibile attraverso il servizio fax HP FIRST Faxback e indicando il numero di documento 9025 (USA e Asia-Pacifico) e 19025 (Europa) oppure chiamando ai numeri seguenti:

Area	Numero di telefono	Numero di fax
Asia-Pacifico	+ 65 740-4477	+ 65 740-4499
Europa	+31 (55) 384279	+31 (55) 434455
America Latina	+1 (317) 364-8882	+1 (317) 364-8888
Stati Uniti e Canada	1 (800) 457-1762	+1 (317) 364-8888

## Servizi di informazione Hewlett-Packard

Hewlett Packard mette a disposizione servizi elettronici di informazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo il costante accesso ai dati più aggiornati.

## Forum HP su CompuServe

HP Systems Forum su CompuServe è un servizio "on-line", accessibile via modem, che mette a disposizione informazioni sui PC Workstation HP e permette agli utenti HP di comunicare fra loro attraverso un forum in linea, nel quale essi condividono conoscenze ed esperienze, ponendo domande o proponendo soluzioni ai problemi tecnici relativi ai PC Workstation HP e agli altri prodotti HP.

Dal Forum HP l'utente può inoltre scaricare le ultime versioni di driver, BIOS e programmi di utilità per i PC Workstation HP.

Chi acquista un PC Workstation è considerato cliente privilegiato e invitato a unirsi al forum su CompuServe senza costi iniziali.

Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna il cliente può chiamare i numeri sottoelencati e chiedere del rappresentante 51, negli altri paesi deve invece chiamare il numero internazionale, per avere il numero dell'ufficio di vendita locale al quale chiedere del rappresentante 51.

Area	Chiamata locale gratuita	Numero diretto
Stati Uniti	1 (800) 848-8199	+1 (614) 529-1349
Gran Bretagna	(0800) 289378	+ 44 (1272) 760680
Resto del mondo	_	+ 1 (614) 529-1349

CompuServe invia immediatamente l'iscrizione iniziale gratuita con le informazioni su come accedere ai suoi servizi.

Al prompt ! di CompuServe, digitare GO HP.

Servizi di informazione Hewlett-Packard

## Forum HP su America Online

HP Forum su America Online è un servizio di informazioni e comunicazioni cui è possibile accedere via modem.

Per accedere ad HP Forum:

- Dal menu selezionare Keyword Search.
- Inserire **HP**.
- Premere ✓ Invio ...

La Home Page HP comparirà direttamente sullo schermo.

Nel Forum HP l'utente può porre domande e dare proprie risposte riguardanti i prodotti HP. Inoltre può scaricare driver, note sulle applicazioni software o programmi di utilità per i prodotti HP.

Le informazioni sull'iscrizione possono essere richieste al numero 1 (800) 827-6364, dando il numero di cliente privilegiato 1118.

### Libreria BBS HP

Il servizio BBS di HP è in grado di fornire le ultime versioni di driver, BIOS, programmi di utilità e documentazione di supporto che possono essere direttamente scaricate via modem.

Paese	Numero	Baud Rate
Stati Uniti	+1 (208) 344-1691	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400
Gran Bretagna	+ 44 (1344) 3600880	fino a 14400
Resto del mondo	+1 (208) 344-1691	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400

Il modem va impostato su nessuna parità, 8 bit di dati e un 1 bit di stop (N, 8, 1).

#### Sito HP del World Wide Web

Il sito HP del World Wide Web offre l'accesso alle informazioni su HP e i suoi prodotti, fra cui schede tecniche, informazioni su supporto e assistenza, bollettini elettronici e consigli tecnici, e consente lo scarico delle versioni più recenti di driver, BIOS e programmi di utilità.

L'Access Guide Directory facilita l'accesso alle informazioni e ai servizi disponibili.

World-Wide Web URL

http://www.hp.com

## HP FIRST (servizio Fax su richiesta HP)

HP FIRST è un servizio utile per selezionare documenti, informazioni tecniche e di supporto, schede tecniche e depliant, che vengono inviate via fax ai richiedenti. Per accedere al servizio, usare il normale telefono e richiedere l'invio del fax sul proprio fax collegato oppure usare il ricevitore del fax e comporre uno dei numeri seguenti:

Area geografica	Numero	Metodo di accesso	
Stati Uniti	1 (800) 333-1917	Telefono o fax	
Regno Unito	(0800) 960271	Telefono o fax	
Australia	+61 (3) 9272-2627	Telefono o fax	
Singapore	+ 65 291-7951	Telefono o fax	
Hong Kong	+ 852 2506-2422	Telefono o fax	
Nuova Zelanda	+ 64 (9) 356-6642	Telefono o fax	
Europa	+ 31 (20) 681-5792	Telefono o fax	
Resto del mondo	+ 1 (208) 344-4809	Fax	

La descrizione completa dei servizi elettronici Hewlett-Packard è fornita nel documento N. 9020.

# Directory di assistenza automatica HP Audio Tips (solo USA)

Il servizio HP Audio Tips, attraverso un sistema di messaggi preregistrati, guida gli utenti ai servizi di assistenza e supporto più adatti alle varie esigenze.

L'accesso avviene componendo il numero 1 (800) 333-1917 e premendo 3.

## Ordinazione di driver e BIOS su dischetto

HP consente di ricevere per posta le ultime versioni di driver, BIOS e programmi di utilità.

Per ordinare i dischetti rivolgersi a:

America del Nord e Latina	Europa
Tel. +1 (970) 339 7009 Dal lunedì al sabato 24 ore su 24	Tel. +44 (1429) 865511 Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18.00 Ora Europa Centrale
Fax +1 (970) 330 7655	Fax +44 (1429) 866000
Posta US Driver Fulfillment for Hewlett-Packard PO Box 1754, Greeley, Colorado 80632 USA	Posta European Fulfillment for Hewlett-Packard c/o StarPak International, Ltd., Hartlepool, Cleveland,TS25 2YP United Kingdom

Australia	Asia - Pacifico
Tel. + 61 (2) 565 6099 Dal lunedì al venerdì Dalle 8.30 alle 17.30 Ora Australia Orientale	Tel. + 65 740 4477 Dal lunedì al venerdì Dalle 8.30 alle 17.30 Ora di Singapore
Fax + 61 (2) 519 5631	Fax + 65 740 4499
Posta Fulfill: Plus Pty Ltd., Private Bag 75, Alexandria NSW Australia 2015	Posta Fulfill: Plus Pte Ltd., No 51, Ubi Ave. 3, Singapore 1440

Per identificare un BIOS, un driver o un programma di utilità specifico, prima di effettuare l'ordine seguire la procedura indicata di seguito:

- Rivolgersi a un rivenditore autorizzato HP per individuare il driver corretto.
- Se il rivenditore non è di aiuto, chiamare il servizio HP FIRST e richiedere l'elenco più aggiornato dei driver.

## Servizi di assistenza HP

Hewlett-Packard offre una garanzia di tre anni sull'hardware, che prevede l'assistenza in loco durante il primo anno dalla data di acquisto e con restituzione al costruttore durante il secondo e terzo anno. Il servizio in garanzia verrà svolto dal centro di assistenza HP più vicino.

L'assistenza telefonica HP per il PC Workstation è disponibile durante il primo anno della garanzia sull'hardware. Il servizio prevede inoltre l'assistenza tecnica sulla configurazione e la messa a punto del PC Workstation e sul sistema operativo precaricato.

L'assistenza telefonica Lifeline è disponibile durante il secondo e terzo anno di garanzia hardware, tramite il programma a tariffa Lifeline.

HP NON fornisce assistenza sui PC Workstation HP configurati come server di rete. Per questo tipo di esigenze si consiglia l'utilizzo di HP NetServe.

### NOTA

Il ricaricamento del software precaricato o in dotazione al PC Workstation non è coperto dalla garanzia triennale HP. Per le applicazioni in dotazione, HP consiglia di conservare il CD-ROM originale.

I rivenditori autorizzati HP offrono vari contratti di assistenza che possono essere adattati alle esigenze specifiche.

# Assistenza telefonica Hewlett-Packard

Centro di assistenza clienti HP per il Nord America L'assistenza per il Nord America è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 18:00 (ora del fuso occidentale).

Il numero è: +1 (970) 635-1000.

Centro europeo di assistenza al cliente HP

L'assistenza HP è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 (ora Europa Centrale).  $^{\!1}$ 

Paese	Lingua	Numero locale
Inghilterra	Inglese	0171 512 5202
Irlanda	Inglese	01 662 5525
Paesi bassi	Olandese	020 606 8751
Belgio	Olandese	02 626 8806
	Francese	02 626 8807
Svizzera	Francese	084 880 1111
	Tedesco	084 880 1111
Germania	Tedesco	0180 525 8143
Francia	Francese	04 50 43 9853
Austria	Tedesco	0660 6386
Norvegia	Norvegese	22 11 6299
Danimarca	Danese	3929 4099
Svezia	Svedese	08 619 2170
Italia	Italiano	02 26410350
Spagna	Spagnolo	902 321 123
Portogallo	Portoghese	01 441 7199

1. Per i paesi europei non elencati, l'assistenza è disponibile in lingua inglese chiamando il numero +44 171 512 5202.

Assistenza telefonica Lifeline

Prima di chiamare, per far sì che la richiesta possa essere soddisfatta rapidamente, preparare i seguenti dati:

- Modello e numero di serie del PC Workstation HP (su un'etichetta sul PC).
- Versione e configurazione del sistema operativo.
- Descrizione del software installato e degli accessori utilizzati.

## Assistenza telefonica Lifeline

Lifeline è un programma di assistenza telefonica a pagamento sui PC Workstation HP, disponibile dopo il primo anno di assistenza telefonica fornita nell'ambito della garanzia hardware offerta con l'acquisto del computer.

Le chiamate possono essere addebitate sulla bolletta telefonica a una tariffa al minuto o saldate tramite carta di credito (Visa, Mastercard o American Express) in base a una tariffa forfetaria.

Il costo viene calcolato a partire dal momento in cui il richiedente è stato messo in contatto con un tecnico dell'assistenza. Qualora il problema rientri fra quelli coperti dalla garanzia hardware HP, la richiesta non dà origine ad addebitamenti.

Negli Stati Uniti si prega di contattare il numero più comodo fra quelli elencati nella tabella seguente.

Numero Metodo di pagamento		Tipo di addebito
1 (900) 555-1500	Addebitamento in bolletta	Costo al minuto
1 (800) 999-1148	Pagamento con carta di credito	Costo forfetario

In Europa, chiamare il centro di assistenza telefonica (+44 171 512 5202).

Il servizio non influisce sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di informazione HP. Ogni utente è al contrario incoraggiato ad accedere ad essi sempre, sia durante il periodo di garanzia sia in seguito.

# Assistenza telefonica sulle reti (NPS)

L'assistenza telefonica sulle reti (Network Phone-in Support Service o NPS) offre la possibilità di contattare gli esperti di HP che offrono il loro aiuto sui problemi relativi agli ambienti di rete multivendor.

Il servizio è in grado di:

- Risolvere complessi problemi di rete.
- Trarre vantaggio dagli accordi di HP con i più importanti produttori di sistemi operativi e prodotti di rete.
- Fornire assistenza sui prodotti HP e non HP nell'ambito della stessa risposta.
- Favorire la massima produttività delle reti.

I servizi NPS HP possono essere acquistati come contratto annuo, fatturabile anticipatamente con cadenza annuale, ogni sei mesi o ogni tre mesi o a una tariffa oraria. Il contratto assicura l'accesso illimitato ai tecnici dei Centri di risposta HP (RCE).

Per ottenere un contratto NPS HP, contattare il proprio rivenditore autorizzato HP o chiamare negli Stati Uniti il numero (800) 437-9140.

# Riepilogo

La tabella che segue riepiloga i servizi di supporto e assistenza messi a disposizione da HP o dai suoi rivenditori autorizzati.

Servizio	Copertura	Periodo di copertura	Tempo di risposta	Costo	Disponibilità	Da richiedere a
Garanzia base	Parti e manodopera per prodotti HP: primo anno in loco, secondo e terzo anno con restituzione ad HP.	Tre anni dalla data di acquisto.	Giorno lavorativo successivo per l'assistenza in loco.	Nessuno.	Al momento dell'acquisto.	HP.
Assistenza in loco HP SupportPack	Parti e manodopera per prodotti HP.	Primi tre anni.	Giorno lavorativo successivo.	Una tariffa che copre i tre anni.	Entro 90 giorni dall'acquisto.	Rivenditore autorizzato HP.
HP Support Assistant	CD-ROM contenente: manuali di prodotto, informazioni tecniche e depliant.	Pubblicazione trimestrale.	N/D	Abbonamento annuale.	Sempre.	HP.
Servizi elettronici	Informazioni tecniche, driver, programmi di utilità, tool e strumenti diagnostici.	Sempre.	Accesso di 24 ore su 24.	Nessuno.	Sempre.	HP BBS, WWW, CompuServe, America Online.
Assistenza tecnica telefonica	Assistenza base su preparazione, configurazione, avvio e diagnosi hardware del PC Workstation.	Primo anno.	Orario di ufficio.	Nessuno.	Al momento dell'acquisto.	HP.
Assistenza telefonica Lifeline	Assistenza base su preparazione, configurazione, avvio e diagnosi hardware del PC Workstation.	Dopo il primo anno.	Orario di ufficio.	Tariffa a chiamata, nessun limite di tempo.	Sempre dopo il primo anno.	HP.
Assistenza telefonica HP sulle reti	Assistenza tecnica a distanza molto specialistica su ambienti di rete multivendor.	Contratto annuale.	Orario di ufficio: servizio disponibile anche 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana.	Canone annuale o tariffa minima per incidente.	Sempre.	Rivenditori autorizzati HP.
Contratti di assistenza	Assistenza tecnica.	Deciso dal cliente.	Richiesto.	Canone annuale o tariffa per incidente.	Sempre.	Rivenditori.

## Centri commerciali internazionali Hewlett-Packard

Per contattare Hewlett-Packard vi suggeriamo di cercare nell'elenco telefonico l'Ufficio vendite e assistenza HP più vicino. Qualora non ne esista nessuno, si consiglia di scrivere a un centro HP primario o a uno dei centri internazionali HP riportati qui di seguito.

ASIA

Far East Sales Region Hdqtrs Hewlett-Packard Asia Ltd. 22/F Peregrine Tower Lipp Centre

89 Queensway, Central

Hong Kong

Hewlett-Packard LATIN AMERICA

Prolongación Reforma No. 700 Col. Lomas de Santa Fe

Del. Alvaro Obregón

México

01210 Mexico, D.F.

**EUROPA** 

European Operations Hdqtrs Hewlett-Packard S.A. 150, route du Nant-d'Avril P.O. Box 1217 Mevrin 2/Geneva

MEDIO ORIENTE/ AFRICA

Middle East / Central Africa Sales Hdqtrs

Hewlett-Packard S.A. Rue de Veyrot 39 CH-1217 Meyrin 1/Geneva

Switzerland

Switzerland

USA

Intercon Operations Hdqtrs Hewlett-Packard Company 3495 Deer Creek Road P.O. Box 10495

Palo Alto, CA 94303-0896

USA

CANADA

Hewlett-Packard Ltd. 6877 Goreway Drive Mississauga Ontario L4V 1M8

Canada

5 Servizi di informazione e assistenza Hewlett-Packard Centri commerciali internazionali Hewlett-Packard		

**adattatore** Scheda accessoria che si collega a quella di sistema tramite un alloggiamento della scheda di sistema.

**AGP** (Accelerated Graphics Port). Componente ad alte prestazioni destinato alle applicazioni di grafica tridimensionale e basato su una serie di estensioni e potenziamenti in

**BBS** Bulletin Board System. Computer che, tramite modem e programmi software, funge da fonte di informazioni per altri computer con modem. Hewlett-Packard ha una BBS raggiungibile a l +1 (408) 553-3500.

**BIOS** Basic Input-Output System. Software che funge da interfaccia tra l'hardware del computer e il sistema operativo.

**bus** Collegamento elettrico su cui vengono trasportati i dati.

**cache** Blocco di memoria ad alta velocità, usata per l'archiviazione temporanea di dati e istruzioni per il processore.

**CD-ROM** Compact Disc Read Only Memory. Memoria di massa che usa la tecnologia del compact disc. Questo tipo di CD non è riscrivibile e consente solo di leggere i dati memorizzati.

**CD-RW** Compact Disc Read Write. Memoria di massa che usa la tecnologia dei compact disc per leggere e scrivere dati sui CD. **CMOS** Complementary Metal-Oxide Semiconductor. Memoria a basso consumo energetico. Il contenuto della memoria CMOS non viene perso anche quando il computer è spento. Viene usata per memorizzare dati che non devono andar persi, come la configurazione del PC.

**controller** Dispositivo che permette a un altro dispositivo (ad esempio il disco rigido) di comunicare con il PC.

**controller del video** Chip o scheda di espansione che converte i segnali nel computer in segnali visualizzabili.

**DIMM** Dual In-line Memory Module. Moduli di memoria che mettono a disposizione un percorso dati a 64 bit per l'ottimizzazione del sistema.

**driver di dispositivo** Software che permette al computer di interfacciarsi con una determinata periferica, come la stampante o lo schermo.

**ECC** Error Correcting Code. Codice per l'individuazione e la correzione di errori di dati nei moduli di memoria.

**EPA** (Energy Star Program) Standard per la gestione dei consumi che impone lo spegnimento automatico a meno di 30W.

**IDE** Integrated Device Electronics. Interfaccia standard per la comunicazione tra il computer e il disco rigido o l'unità CD-ROM.

**IRQ** Interrupt Request. Segnale che, quando viene ricevuto dal processore,

interrompe il processo in corso e permette di svolgere un altro compito.

**memoria di massa** Dispositivo usato per memorizzare grandi quantità di dati (di solito il disco rigido o un'unità a nastro di backup).

**memoria estesa** Memoria a cui il processore si può indirizzare nell'area di memoria superiore al primo MB.

**modalità server di rete** Funzione di sicurezza che impedisce l'uso non autorizzato di qualsiasi dispositivo di ingresso (come la tastiera o il mouse) quando il computer funziona come server di rete.

**moduli di memoria** Schede in miniatura contenenti chip di memoria, usate per aumentare la quantità di memoria disponibile.

**multimedia** Combinazione di media statici (come testo e immagini) e dati dinamici (come suono, video e animazione) sullo stesso sistema .

**Pentium II MMX** Processore Pentium con un set di istruzioni ampliato, destinato in particolare alle funzioni di elaborazione multimediale come la grafica 3D e l'audio.

**pixel** Elemento dell'immagine. Il punto più piccolo visualizzabile sullo schermo.

**ponticello** elettroconduttore usato per collegare due o più punti su una scheda a circuiti. Usato per selezionare opzioni di configurazione. **POST** Power-On-Self-Test. Serie di test che il computer esegue all'accensione.

**programma** *Setup* Usato per informare il computer sulla sua configurazione, ad esempio sulla quantità di memoria installata. Tale programma è memorizzato nella ROM sulla scheda di sistema.

**RAM** Random Access Memory. Memoria usata per archiviare temporaneamente programmi e dati.

#### RAM di Windows (WRAM)

Memoria a due porte per l'inserimento simultaneo di dati dal controller della grafica e la comparsa di dati sul video.

**RAM video** Memoria che consente o velocizza il disegno a video o aumenta la risoluzione o la gamma dei colori disponibili.

risoluzione Unità di misura dei dettagli visibili sullo schermo o sulla stampa. La risoluzione dello schermo si misura in 'pixel orizzontali' per 'pixel verticali' per 'numero di colori'. La risoluzione della stampante si misura invece in punti per pollici.

**ROM** Read-Only Memory. Memoria del computer usata per archiviare in modo permanente parti del sistema operativo. I chip della ROM possono contenere dati e istruzioni.

**SCAM** SCSI Configured Automatically. Protocollo che assegna automaticamente un ID ai dispositivi SCSI che supportano la SCAM.

**SCSI** Small Computer System Interface. Bus di dati ad alta velocità per il collegamento di unità a disco rigido, a nastro e altri accessori.

**SDRAM** (Synchronous Dynamic Random-Access Memory)

**shadow RAM** Metodo di riallocazione delle BIOS del sistema e/ o del video dai chip della ROM più lenta alla RAM più veloce per l'ottimizzazione del sistema.

**SIMM** Single In-line Memory Module. Moduli di memoria che mettono a disposizione un percorso dati a 32 bit.

**slot di espansione** Alloggiamento all'interno del computer, collegato alla scheda di sistema, che può essere usato per le schede accessorie.

**terminatore** Resistenza alla fine del cavo SCSI che impedisce al segnale di tornare indietro lungo il cavo.

**Utilities di HP** Software fornito da HP per l'esecuzione di alcune operazioni come, ad esempio, la modifica della data e dell'ora.

# Indice analitico

Α.	dianogitivi CCCL 0	E
A accessori	dispositivi SCSI, 9	<b>E</b> ECC
installazione, 25–52	Internet, 5	definizione, 119
alimentatore, 29	rete, 5	demizione, 119
rimozione, 29	stampante, 3	T.
,	unità, 35	<b>F</b> forum HP
riposizionamento, 30 America Online	video, 3	
	CompuServe	su America Online, 108
forum HP, 108	forum HP, 107	su CompuServe, 107
applicazione software non funziona, 72	iscrizione gratuita, 107	_
assistenza	configurazione, azzeramento, 60	<b>G</b>
servizi di informazione, 103	configurazione, rete, 92	guida in linea, 23
assistenza telefonica	connectori	
reti (NPS), 115	audio, 6	H
audio	cuffie, 6	Hewlett-Packard
caratteristiche, 83	microfono, 6	BBS, 109
connettori, 6	connettore	servizi di informazione, 107
problemi, 73	SCSI esterno, 9	servizi di informazione e assistenza
specifiche, 83	connettore VESA, 50	103
avvio	connettori	World Wide Web, 109
modifica del dispositivo di avvio, 93	audio, 6	HP TopTOOLS
avvio e arresto	cuffie, 6	accesso da tastiera, 19
PC Workstation, 14	microfono, 6	DiagTOOLS, 56, 62
	SCSI, esterno, 9	
В	contratto di licenza	I
batteria	software, 15	IDE
batteria esterna, installazione, 75	controllo volume non funziona, 73	installazione periferiche, 35-47
non funziona, 75	coperchio	impostazioni delle password, 21
BBS	riposizionamento, 28	informazione
numeri di accesso, 109	cuffie, connettore, 6	servizi di, 107
BIOS	carrie, comicosore, c	informazioni in linea, 23
richiesta via BBS HP, 109	D	inizializzazione, software, 15
richiesta via posta, 111	dati sul consumo di energia, 80	installazione
richiesta via World Wide Web, 109	diagnostica HP, 56, 62	accessori, 25–52
browser di Internet, 19	diagnostica, PC Workstation, 56–75	cavo di sicurezza, 53
browser ar interfree, 10	disco rigido	disco rigido da 5.25", 40
C	problemi, 68	memoria, 31
caratteristiche fisiche, 135	· ·	memoria di massa, 35–47
caratteristiche, PC Workstation, 78	dispositivi SCSI	memoria principale, 31
cavi dati, memoria di massa, 35	caratteristiche, 85	memoria video, 33
cavi di alimentazione, collegamento, 11	connettore, esterni, 9	periferiche IDE, 35–47
cavo di sicurezza	esterni, collegamento, 9	periferiche SCSI, 35–47
	programma di configurazione, 94–101	
installazione, 53	dispositivo di avvio, modifica della pri-	schede accessorie, 48, 48–52
CD-ROM	orità, 93	unità a nastro, 43
installazione unità, 43 CD-RW	driver	unità CD-ROM, 43
	richiesta via BBS HP, 109	unità Zip, 43
definizione, 119	richiesta via posta, 111	Internet
collegamento	richiesta via World Wide Web, 109	collegamento, 5
cavi di alimentazione, 11		interruttori della scheda di sistema, 86

# Indice analitico

IRQ, DMA e indirizzi di I/O, 81	priorità di avvio, 93 problemi	schermata riepilogativa HP, 56, 87 SCSI
K Kensington, cavo di sicurezza, 53 L	applicazione software, 72 audio, 73 batteria, 75 disco rigido, 68	collegamento dispositivi esterni, 9 connettore dispositivi esterni, 9 definizione, 121 installazione periferiche, 35–47
la data e l'ora non sono esatte, 72	la data e l'ora non sono esatte, 72 mouse, 66	Plug and Play, 36 Setup
memoria installazione, 31 memoria CMOS, azzeramento, 60 memoria di massa cavi dati, 35 installazione, 35–47 memoria di massa, installazione, 35 memoria principale, installazione, 31 memoria video installazione, 33 microfono, connettore, 6	password, dimenticata, 71 PC Workstation non si avvia correttamente, 57 PC Workstation, non si riesce a spegnere, 61 problemi hardware, 62 scheda accessoria, 70 se il video non funziona bene, 62 Setup, 72 soluzione, 56 stampante, 67 tastiera, 66	utilizzo, 88 sistema operativo, 2 software contratto di licenza, 15 inizializzazione, 15 licenza, 15 soluzione dei problemi, 56 specifiche, 77–101 specifiche tecniche, 77–101 stampante problemi, 67 Support Assistant
Microsoft Internet Explorer 3.0, 19	unità a dischetto, 67	abbonamento, 106
mouse problemi, 66	unità a disco rigido, 68 unità CD-ROM, 68 video, 64	<b>T</b> tasti funzione
N	programma Setup	collegamento, 19
Netscape Communicator 4.0, 19	problemi, 72	tasti rapidi, 19
	_	tastiera
O ordine di avvio, modifica, 14	R rete	avanzata, 18 browser, 19
ottimizzazione dei consumi, utilizzo, 23	caratteristiche, 85	collegamento, 3
ottimizzazione dei consumi, dimizzo, 25	collegamento, 5	HP TopTOOLS, 19
P	configurazione, 92	problemi, 66
password	sicurezza, 93	tasto menu, 19
dimenticata, 71	riciclaggio del PC Workstation, 24	tastiera avanzata, 18
impostazione, 21	rimozione	tasto menu, tastiera, 19
PC Workstation	scheda accessoria, 52	test automatico all'accensione
arresto, 16	riposizionamento del coperchio, 28	schermata, 15
avvio e arresto, 14	risoluzioni video, disponibili, 84	
caratteristiche, 78	_	U
diagnostica, 55–75 informazioni tecniche, 77–101	S SCAM	unità a dischetto
non si riesce a spegnere, 61	definizione, 120	problemi, 67 utilizzo, 17
problema hardware, 62	schede accessorie	unità a disco rigido
problemi di avvio, 57	configurazione senza Plug & Play, 49	problemi, 68
riciclaggio, 24	configurazione sotto Windows 95, 48	unità a nastro
specifiche, 77–101	installazione, 48, 50, 52	installazione, 43
Plug and Play	problemi, 70	unità CD-ROM
SCSI, 36	rimozione, 52	problemi, 68

# Indice analitico

```
unità Zip
installazione, 43
URL
sito World Wide Web HP, 109
utilizzo, unità a dischetto, 17

V
video
collegamento, 3
non funziona bene, 62
problemi, 64

W
World Wide Web
accesso ad HP, 109
```

Norme e garanzia

# Norme

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

in base a ISO/IEC Guida 22 e EN 45014

Nome del produttore: HEWLETT-PACKARD

Indirizzo del produttore: 5 Avenue Raymond Chanas

38320 Eybens, FRANCE

Dichiara che il prodotto:

Nome: Personal Computer

Modello: PC Workstation HP Kayak XA

Modelli DT e MT

è conforme alle seguenti specifiche:

SICUREZZA: Internazionale: IEC 950: 1991 + A1 + A2 + A3 + A4

Europa: EN 60950: 1992+A1+A2 + A3

EMC CISPR 22: 1993 /EN 55022: 1994 Classe B

EN 50082-1: 1992

IEC 801-2: 1992 / prEN 55024-2: 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991 - 3 V/m

IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0.5 kV Linee segnale, 1 kV Linee tensione

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995

<u>Altre informazioni:</u> Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva EMC 89/336/EEC e della direttiva sulle basse tensioni 73/23/EEC, entrambe emedate dalla direttiva 93/68/EEC e presenta il relativo marchio CE.

M

**Grenoble** Jean-Marc JULIA
Settembre 1997 Product Quality Manager

#### Sostituzione della batteria

Se la batteria non è installata correttamente, è soggetta a rischio di esplosione.

Per ragioni di sicurezza, non cercare mai di ricaricare, disassemblare, né bruciare la vecchia batteria.

Sostituire la batteria solo con un modello simile o equivalente consigliato dal produttore.

La batteria di questo PC è al litio e non contiene metalli pesanti. Tuttavia, per salvaguardare l'ambiente, non gettare le batterie nei rifiuti.

Restituirle al rivenditore presso cui sono state acquistate o dove è stato acquistato il PC, oppure presso HP, dove verranno riciclate e smaltite senza inquinare l'ambiente. Per l'accettazione delle batterie usate, non è previsto alcun addebito.

#### Garanzia HP per l'hardware

Importante: Di seguito sono elencate le dichiarazioni di garanzia per l'hardware. Si prega di leggerle attentamente.

I termini di garanzia possono variare da paese a paese. Per informazioni rivolgersi a un rivenditore autorizzato HP oppure all'Ufficio vendite e assistenza Hewlett-Packard.

#### Garanzia limitata di tre anni per l'hardware

Hewlett-Packard (HP) garantisce questo prodotto hardware contro difetti di materiali e manodopera per un periodo di tre anni dal ricevimento dello stesso da parte dell'acquirente finale.

La garanzia di tre anni comprende l'assistenza in loco per il primo anno di utilizzo e un servizio di restituzione fornito da un Ufficio vendite e assistenza HP o da un centro riparazioni di un rivenditore autorizzato di personal computer HP per il secondo e il terzo anno.

Se HP viene informata di tali difetti durante il periodo di garanzia, HP, a suo giudizio, riparerà o sostituirà i prodotti che si dimostrino difettosi.

Qualora HP non fosse in grado di riparare o sostituire il prodotto in un periodo di tempo ragionevole, l'unica alternatitva del cliente sarà il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto.

#### Limitazioni della garanzia

La suddetta garanzia non si applica per difetti risultanti da: uso scorretto, modifiche non autorizzate, funzionamento o immagazzinaggio al di fuori delle specifiche ambientali per il prodotto, danni durante il trasporto, manutenzione non corretta o per difetti risultanti da uso di software, accessori, supporti magnetici, forniture, beni di consumo non HP o di parti non designate per l'uso con il prodotto.

Il prodotto può contenere parti che possono avere subito uso incidentale che garantiscono prestazioni equivalenti a quelle nuove.

HP NON RILASCIA ALCUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA, NE' SCRITTA NE' ORALE, RELATIVAMENTE A QUESTO PRODOTTO. QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA' O DI IDONEITA' PER UNO SCOPO PARTICOLARE E' LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA SOPRACITATA. ALCUNI STATI O PROVINCE NON PERMETTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, E COSÌ LE SUDDETTE LIMITAZIONI O ESCLUSIONI POSSONO NON APPLICARSI.

Questa garanzia attribuisce diritti legali specifici e possono essere validi altri diritti che variano da stato a stato, da provincia a provincia o da paese a paese.

#### Limitazione di responsabilità e rimedi

I RIMEDI SOPRA CITATI SONO I SOLI RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE.IN NESSUN CASO HP SARA' RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INERENTI O CONSEGUENTI, INCLUSE PERDITE DI PROFITTO, BASATO SU CONTRATTO DI GARANZIA, TORTO O ALTRE TEORIE LEGALI.

La suddetta limitazione di responsabilità non si applica nel caso in cui in virtù del presente scritto sia stabilito, da una corte competente come giurisdizione, che un prodotto HP venduto risulti difettoso e abbia direttamente causato lesioni fisiche, morte o danni alla proprietà; in nessun caso la responsabilità di HP per danni alla proprietà potrà superare la cifra di 50.000 dollari statunitensi o il prezzo di acquisto del prodotto specifico che ha causato il danno. Alcuni stati o province non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni inerenti o conseguenti, compresa la perdita di profitti, cosicché le suddette limitazioni o esclusioni possono non applicarsi.

#### Assistenza in loco durante il periodo di garanzia

Per ottenere l'assistenza in loco durante il periodo di garanzia, il Cliente deve contattare un Ufficio vendite e assistenza HP (in Italia telefonare al numero 02/9212 2779) o il centro riparazioni di un rivenditore autorizzato di personal computer HP. Il Cliente dovrà su richiesta fornire la prova della data di acquisto.

A determinate condizioni (per i dettagli rivolgersi al centro HP locale) questa garanzia è estesa a livello internazionale ai prodotti acquistati da HP o da un rivenditore di personal computer HP che sono reinviati dall'acquirente originale per suo uso personale o forniti come parte di sistemi integrati dall'acquirente originale. Se disponibili nel paese di utilizzo, le condizioni di assistenza sono conformi a quelle in vigore nel paese stesso e possono essere garantite soltanto nei paesi a cui il prodotto è destinato. Se il prodotto normalmente non viene venduto da HP nel paese in cui viene utilizzato, per i servizi di assistenza, deve essere restituito al paese di acquisto. I tempi di risposta per l'assistenza in loco e di consegna del pezzo per il servizio di sostituzione, sono soggetti a variazioni in base alla disponibilità di parti non reperibili sul posto.

Sono coperti da questa garanzia il processore di sistema, la tastiera, il mouse e gli accessori Hewlett-Packard interni all'unità di sistema (ad esempio le schede video, i dispositivi di memoria di massa e le unità di controllo dell'interfaccia).

L'assistenza per i componenti sostituibili dall'utente, come la tastiera o il mouse, prevede l'invio celere delle parti. In questo caso, HP paga anticipatamente le spese di spedizione, di dogana e le tasse, fornisce assistenza telefonica per la sostituzione dei componenti e si assume tutte le spese di spedizione, di dogana e le tasse dei componenti di cui HP chiede la restituzione.

I prodotti HP esterni all'unità di sistema (ad esempio i sosttosistemi esterni di memoria, i video, le stampanti e le altre periferiche) sono coperti dalle garanzie specifiche di tali prodotti. Per il software HP, fare riferimento alla garanzia relativa ai prodotti software HP.

Gli interventi in loco per prodotti non di Hewlett-Packard, sia interni che esterni all'unità di sistema, sono soggetti ai costi standard di viaggio e manodopera per singolo caso.

L'assistenza in loco è limitata o non disponibile in certe località geografiche. Nelle aree di viaggio escluse da HP (ossia quelle in cui ostacoli geografici, strade con problemi di percorribilità o trasporti pubblici inadatti proibiscono un viaggio normale) l'assistenza prevede un accordo di pagamento extra..

Il tempo di risposta per l'assistenza HP in loco nelle aree percorribili è normalmente il successivo giorno lavorativo (esclusi i giorni di vacanza HP) per le zone 1-3 (generalmente 100 miglia o 160 km dal centro HP). Il tempo di risposta è il secondo giorno lavorativo per le zone 4 e 5 (200 miglia, 320 km), il terzo giorno lavorativo per la zona 6 (300 miglia, 480 km) e in base ad accordo oltre la zona 6. Per informazioni a questo proposito, rivolgersi all'Ufficio vendite e assistenza HP.

Le restrizioni di viaggio e i tempi di risposta per i servizi di assistenza forniti dal rivenditore sono definiti dal rivenditore stesso.

HP, i rivenditori e i distributori autorizzati offrono spesso, a un costo addizionale, contratti di assistenza che prevedono una copertura durante il fine settimana e dopo l'orario lavorativo,un tempo di risposta più veloce e servizi nelle aree di viaggio escluse.

#### Responsabilità del Cliente

Prima che venga predisposta una visita in loco o la sostituzione di una parte, al Cliente può essere richiesto di eseguire i programmi diagnostici forniti da HP.

Il Cliente è responsabile della sicurezza dei propri dati privati e riservati e del mantenimento di una procedura esterna ai prodotti per la ricostruzione di file, dati o programmi persi o rovinati.

Per l'assistenza in loco il Cliente deve fornire: disponibilità del prodotto, spazio di lavoro e attrezzature adeguate a una distanza ragionevole dal prodotto, accesso e uso di tutte le informazioni e attrezzature ritenute necessarie da HP per effettuare l'assistenza, nonché tutti i prodotti di consumo e le forniture che il Cliente userebbe durante il funzionamento normale.

Un rappresentante del Cliente deve essere sempre presente quando l'assistenza viene effettuata sul posto. Il Cliente deve dichiarare se il prodotto viene usato in un ambiente che possa essere potenzialmente dannoso alla salute del personale addetto alle riparazioni. HP o il rivenditore che deve effettuare le riparazioni può chiedere che il prodotto venga riparato dal personale del Cliente sotto la supervisione diretta di HP o del rivenditore.

#### Servizio di restituzione in garanzia

Nei casi di assistenza per la restituzione di prodotti, la macchina deve essere rispedita a uno dei centri di assistenza designati da HP. Il Cliente deve essere inoltre pronto a fornire la prova della data di acquisto.

Il Cliente dovrà pagare in anticipo le spese di spedizione (e pagherà tutte le spese di dogana e di tasse) per i prodotti rispediti ad HP per l'assistenza in garanzia. HP pagherà per la rispedizione del prodotto al Cliente, tranne che per i prodotti rispediti al Cliente da un altro paese.

(Rev. 20/11/96)

#### Contratto di licenza e garanzia per prodotti software HP

Il PC HP Vectra contiene programmi preinstallati. Prima di procedere si raccomanda di leggere attentamente il Contratto di licenza software.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE QUESTA APPARECCHIATURA. I DIRITTI SUL SOFTWARE SPETTANO SOLO A CONDIZIONE CHE IL CLIENTE ACCETTI TUTTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA. FAR FUNZIONARE L'APPARECCHIATURA SIGNIFICA ACCETTARE QUESTE CONDIZIONI. QUALORA IL CONTRATTO DI LICENZA NON VANGA ACCETTATO, SARA' OBBLIGATORIO CANCELLARE IL SOFTWARE DALL'UNITA' A DISCO RIGIDO E DISTRUGGERE I DISCHETTI ORIGINALI, OPPURE RESTITUIRE IL PC E IL SOFTWARE PER IL RIMBORSO.

PROCEDERE CON LA CONFIGURAZIONE SIGNIFICA ACCETTARE I TERMINI DEL CONTRATTO DI LICENZA.

#### Contratto di licenza dei prodotti software HP

SALVO IL CASO IN CUI SIA STABILITO DIVERSAMENTE, IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE HP REGOLA L'USO DI TUTTO IL SOFTWARE FORNITO ALL'ATTO DELLA VENDITA COME PARTE DEL PRODOTTO HP NONCHE' TUTTI I TERMINI DI LICENZA SOFTWARE NON HP CONTENUTI NELLA DOCUMENTAZIONE IN LINEA O STAMPATA O IN ALTRO MATERIALE PRESENTE NEL COMPUTER..

Nota: Il software del sistema operativo Microsoft è concesso in licenza ai sensi del Contratto Microsoft (EULA) contenuto nella documentazione fornita da Microsoft.

L'utilizzo del software è regolato dalle seguenti condizioni:

**USO.** Il cliente può usare il software su un solo computer. Il cliente non può usare il software in rete o su più di un computer. Il cliente non può disassemblare o decompilare il software salvo nei casi in cui autorizzato dalla legge.

**COPIE E ADATTAMENTI.** Il Cliente può fare copie e adattamenti del software solo (a) a scopo di archiviazione o (b) quando la copia o l'adattamento siano essenziali per l'uso del software con un computer, purché le copie e gli adattamenti non vengano usati in altro modo.

**PROPRIETA'.** Il Cliente riconosce di non avere alcun diritto sul software, oltre alla proprietà del supporto fisico. Il Cliente riconosce e accetta che il software è sottoposto a copyright e protetto dalle leggi relative al copyright. Se il software è stato sviluppato da terze parti fornitrici di software, citate negli avvisi di copyright acclusi al software, queste potranno agire direttamente nei confronti del Cliente responsabile di qualunque infrazione del copyright o violazione di questo accordo.

CD-ROM DI RIPRISTINO DEL PRODOTTO. Se insieme al computer è stato fornito il CD-ROM di ripristino del prodotto: (i) Il CD-ROM di rispristino del prodotto e/o il sofware di supporto può essere usato solo per ricostruire il disco rigido del computer HP con il quale il CD-ROM era stato originariamente fornito. (ii) L'uso di sistemi operativi software Microsoft contenuti nei CD-ROM di ripristino è regolato in base al Contratto Microsoft (EULA).

**TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SUL SOFTWARE.** Il Cliente può trasferire i diritti sul software a terze parti, purché li trasferisca globalmente e solo in caso di una preventiva accettazione da parte della terza parte delle condizioni di questo contratto di licenza. In seguito a questo trasferimento, il Cliente perderà tutti i diritti sul software e distruggerà le proprie copie e gli adattamenti non consegnati alla terza parte.

SUBLICENZE E DISTRIBUZIONE. Il Cliente non può dare in affitto o in sublicenza il software né distribuire copie o adattamenti del software al pubblico su supporti fisici o mediante telecomunicazione, senza il preventivo consenso scritto di Hewlett-Packard.

**RISOLUZIONE.** Hewlett Packard ha il diritto di risolvere la licenza software per inadempienza di una qualunque di queste condizioni, qualora il cliente non ottemperi all'invito di HP di porre rimedio alla inadempienza nel termine di trenta (30) giorni.

**AGGIORNAMENTI E POTENZIAMENTI.** Il software non comprende aggiornamenti e potenziamenti che possono essere resi disponibili da Hewlett-Packard in base a un contratto di assistenza separato.

**REGOLAMENTAZIONE DELLE ESPORTAZIONI USA.** Il Cliente si impegna a non esportare né riesportare il software o qualunque copia o adattamento di esso in violazione delle normative relative alle Esportazioni USA o di altra normativa applicabile.

DIRITTI LIMITATI PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del Governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nel sottoparagrafo (c)(1)(ii) della clausola Diritti sui dati tecnici e sul software per computer del DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. I diritti per i Dipartimenti e gli Enti non DOD del Governo degli Stati Uniti sono quelli stabiliti in FAR 52.227-19(c)(1,2)

#### Garanzia HP sul software

QUESTA GARANZIA HP SUL SOFTWARE COPRE TUTTO IL SOFTWARE FORNITO AL CLIENTE COME PARTE DEL PRODOTTO HP, COMPRESO IL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO E SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE NON HP CHE POSSONO ESSERE INCLUSE NELLA DOCUMENTAZIONE IN LINEA O IN ALTRO MATERIALE COMPRESO NEL PACCHETTO DEL PRODOTTO.

Garanzia software di novanta giorni. HP garantisce che per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto il prodotto software eseguirà le istruzioni di programma se tutti i file sono installati in modo appropriato. HP non garantisce che il funzionamento del software sia ininterrotto ne esente di errori. Nel caso in cui questo prodotto software non riesca a eseguire le istruzioni di programma durante il periodo di garanzia, HP provvederà alla sostituzione del supporto fisico. Nel caso in cui HP non fosse in grado di sostituire i supporti in un tempo ragionevole, sarà rimborsato il prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e di tutte le copie.

Supporti mobili (se forniti). HP garantisce che i supporti mobili i, se forniti, sono esenti da difetti di materiali e di manodopera, se usati normalmente, per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto. Nel caso in cui il supporto si rivelasse difettoso durante il periodo della garanzia, il Cliente dovrà restituirlo ad HP per la sua sostituzione. Nel caso in cui HP non fosse in grado di sostituire il supporto in un tempo ragionevole, sarà rimborsato il prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e distruzione di tutte le copie su supporto non rimovibile del prodotto software.

Richieste di garanzia. Il Cliente deve notificare ad HP per iscritto qualunque richiesta di garanzia non oltre trenta (30) giorni dopo la scadenza del periodo di garanzia.

Limitazioni della garanzia. HP non rilascia alcun'altra garanzia espressa, né scritta né orale, relativamente a questo prodotto. Qualunque garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità a particolari usi è comunque limitata alla durata di 90 giorni di questa garanzia scritta. Alcuni stati o province non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, e così le suddette limitazioni possono non applicarsi. Questa garanzia attribuisce diritti legali specifici. Sono validi anche altri diritti, che variano da stato a stato, o da provincia a provincia.

Limitazione di responsabilità e rimedi. I RIMEDI DI CUI SOPRA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE. IN NESSUN CASO HP SARA' RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, INERENTE O CONSEGUENTE (COMPRESA LA PERDITA DI PROFITTI), BASATO SU GARANZIA, CONTRATTO, TORTO O QUALUNQUE ALTRA TEORIA LEGALE. Alcuni stati o province non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni inerenti o conseguenti, quindi la suddetta limitazione può non applicarsi.

Assistenza in garanzia. Si può ottenere l'assistenza in garanzia dall'Ufficio vendite e assistenza HP più vicino o presso altri centri indicati nel manuale d'uso o nella documentazione sui servizi di assistenza.


(Rev. 19/11/96)

# Caratteristiche fisiche del PC Workstation

Caratteristica	Descrizione
Peso (esclusi video e tastiera)	9 kg
Dimensioni	Larghezza: 43,5 cm Altezza: 13,2 cm Profondità: 44,6 cm
Ingombro	0,194 m <sup>2</sup>
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 a 70 °C
Umidità di immagazzinaggio	Dall'8% all'80% (relativa), senza condensa a 40 °C
Temperatura di funzionamento	Da 5 a 40 °C
Umidità di funzionamento	Dal 15% all'80% (relativa)
Alimentazione	Tensione di ingresso: 100 – 127, 200 – 240V ~ Frequenza di ingresso: 50/60 Hz Massima tensione in uscita: 160W continua
Emissione acustica: Potenza sonora Pressione sonora	(in base a ISO 7779) LwA ≤ 42 db LpA ≤ 37 db



# Mappa della documentazione del PC

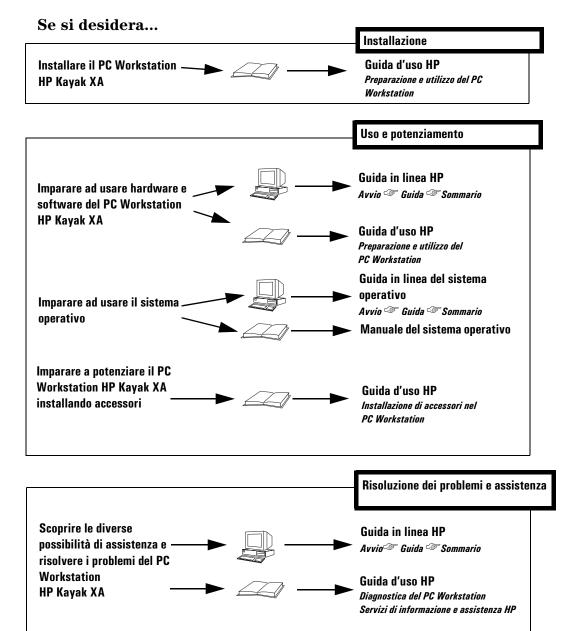



N. di parte D4790-90010 Stampato in UE 08/97

